

Alarmzentrale

PERFECTA

Firmwareversion 1.01

Satel® 



PARAMETRIERUNG

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdansk
POLEN
Tel.: +48 58 320 94 00
www.satel.eu

Bevor Sie die Zentrale programmieren, lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung, um den Fehlern zu vorbeugen, die zu einem fehlerhaften Funktionieren führen können.

Das Ziel der Firma SATEL ist ständig die höchste Qualität der Produkte zu gewährleisten. Dies kann zu Veränderungen in der technischen Spezifikation und der Software führen. Aktuelle Informationen über die eingeführten Änderungen sind auf unserer Webseite <http://www.satel.eu> zu finden.

Hiermit erklärt SATEL sp. z o.o., dass das Gerät mit Grundanforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die Konformitätserklärung ist der Webseite www.satel.eu/ce zu entnehmen.

Servicekennwort: 12345

In dieser Anleitung können folgende Symbole erscheinen:



- Hinweis,



- Warnung.

Änderungen, die in der Firmwareversion 1.01 eingeführt wurden

Erweiterungs- module	Die Funktion der Identifikation von Modulen, die an dem Kommunikationsbus angeschlossen sind, können Sie mithilfe des Programms PERFECTA SOFT ausführen.
Funkbedienteil	Sie können die Zeit bestimmen, über welche das Bedienteil im aktiven Modus nach Aufwachen funktionieren soll (die Option „Aufwachen“ wurde entfernt und der Parameter „Aufwachendauer“ hinzugefügt). Die Prozedur der Batteriewechsel wurde im Funkbedienteil geändert (die Option „Benutzer kann die Batterien in PRF-LCD-WRL austauschen“ wurde entfernt und die Benutzerfunktion „Batteriewechsel“ hinzugefügt).
Eintragen des Codes	Nach dem Eintragen des falschen Codes zeigt das Bedienteil die Meldung „Falscher Code“. Diese Meldung wird auch nach dem Eintragen des richtigen Codes angezeigt, wenn das Bedienteil gesperrt ist.
Scharfschaltung	Während des Ansehens der Liste von Problemen, die Scharfschaltung verhindern, kann Benutzer die Meldelinien sperren und entsperren (wenn er entsprechende Berechtigungen hat).
Reinhören	Dank der neuen Optionen können Sie das Reinhören dem Bedarf der Benutzer besser anpassen: <ul style="list-style-type: none">– „->Reinh.“ – bestimmt, ob man vom bestimmten Telefon die Zentrale anrufen kann, um reihzuhören, was im Objekt passiert,– „Reinh.->“ – bestimmt, ob nach dem Abhören der Meldung Telefonbenutzer Reinhören kann, was im Objekt passiert,– „Antworten, wenn Bereiche scharf sind“ – bestimmt, ob die Zentrale Anrufe immer annimmt, ob nur wenn die bestimmten Bereiche scharfgeschaltet sind.
Aktualisierung per Fernzugriff	Sie können die Meldungen, mithilfe welcher die Zentrale über die Firmwareaktualisierung betreffenden Ereignisse informiert, nicht bearbeiten (Inhalt der Meldungen wird werkseitig voreingestellt).

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	4
2. Konfiguration über das Bedienteil	4
2.1 Aktivierung des Servicemodus.....	4
2.2 Notstart des Servicemodus.....	4
2.3 Signalisierung des Servicemodus.....	5
2.4 Bewegen durch das Menü und Aktivieren von Funktionen.....	5
2.4.1 Verwendung der Pfeiltasten.....	5
2.4.2 Verwendung der Nummernkürzel	5
2.5 Datenbearbeitung	6
2.5.1 Auswählen aus der Liste der Einfachwahl	6
2.5.2 Auswählen aus der Liste der Mehrfachwahl	6
2.5.3 Eingabe dezimaler Ziffern	6
2.5.4 Eingabe hexadezimaler Werte.....	6
2.5.5 Programmieren von Telefonnummern	6
2.5.6 Eingabe von Namen	6
2.6 Ausblenden des Servicemodus	7
2.7 Beendigung des Servicemodus	7
3. Konfigurieren über das Programm PERFECTA SOFT	7
3.1 Beschreibung des Programms PERFECTA SOFT.....	7
3.1.1 Menüleiste des Programms PERFECTA SOFT.....	8
3.1.2 Seitenmenü.....	9
3.1.3 Zusätzliches Menü.....	10
3.2 Verbindungsaufnahme zwischen dem Programm und der Zentrale.....	13
3.2.1 Lokale Verbindung.....	13
3.2.2 Fernverbindung: SATEL-Server.....	13
3.2.3 Fernverbindung: PERFECTA>>PERFECTA Soft.....	13
4. Module.....	14
4.1 Hauptplatine	15
4.1.1 Uhr	15
4.1.2 Zeiten	16
4.1.3 Scharfschalten	16
4.1.4 Optionen.....	17
4.2 Telefon GSM	18
4.2.1 PRE-PAID Unterstützung.....	20
4.3 Bedienteil	21
4.3.1 Optionen.....	21
4.3.2 Display und Tasten	22
4.3.3 Signal GONG aus M.Li.	23
4.3.4 Lautstärke	23
4.3.5 Drahtloses Bedienteil PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL	23
4.4 Modul der Meldelinien	24
4.5 Modul der Ausgänge	24
5. Bereiche	25
5.1 Parameter des Bereichs	25
6. Meldelinien.....	26
6.1 Parameter und Optionen der Meldelinien	27
6.2 Reaktionstypen.....	29
6.3 Funk-Melder PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL	30
6.3.1 Funk-Melder und Einstellungen der Meldelinien.....	30
7. Ausgänge	31
7.1 Ausgangstypen.....	31
7.2 Parameter und Optionen des Ausgangs	32

7.3	Schnelle Ausgangssteuerung.....	33
7.4	Funk-Signalgeber PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL	33
8.	Kommunikation	34
8.1	SATEL-Server.....	34
8.2	Direkte Verbindung mit PERFECTA SOFT.....	35
9.	Übertragung.....	35
9.1	Parameter und Optionen der Übertragung	35
9.1.1	Stelle 1 / Stelle 2.....	36
9.1.2	Testübertragung.....	38
9.1.3	Ereignis wählen.....	39
10.	Benachrichtigung.....	39
10.1	Parameter und Optionen der Benachrichtigung.....	39
10.1.1	Telefonnummer.....	39
10.1.2	AUDIO Meldung.....	40
10.1.3	AUDIO-Meldungen.....	40
10.1.4	SMS-Benachrichtigung	41
11.	SMS-Steuerung.....	41
11.1	Parameter und Optionen der SMS-Steuerung.....	41
12.	Timer.....	42
12.1	Parameter und Optionen des Timers	42
12.1.1	Bearbeitung der Timerparameter.....	44
13.	Aktualisierung der Zentralenfirmware	44
13.1	Lokale Aktualisierung.....	44
13.2	Aktualisierung per Fernzugriff	44
13.2.1	Parameter und Optionen der Aktualisierung per Fernzugriff.....	45
13.2.2	Programmaktualisierung per Fernzugriff	46
14.	Benutzer	46
14.1	Benutzerschemen	46
14.1.1	Parameter des Benutzerschemas	46
14.2	Voreingestellte Funktionen der Handsendertaste.....	48
15.	Zurücksetzung der Werkeinstellungen.....	48
15.1	Zurücksetzung der Werkeinstellungen über das Bedienteil	48
15.2	Zurücksetzen der Werkeinstellungen mithilfe des Programms PERFECTA SOFT	48
16.	Verlauf der Änderungen im Inhalt der Anleitung	49

1. Einleitung

Sie können das Alarmsystem PERFECTA wie folgt konfigurieren:

- über einen Computer mit installiertem Programm PERFECTA SOFT (lokal oder per Fernzugriff),
- über ein Bedienteil.

Die Zentrale kann man konfigurieren, wenn die Option AKTIV eingeschaltet ist (siehe: BEDIENUNGSANLEITUNG).



Wegen den Normanforderungen haben die Administratoren eine Pflicht, den Servicezugriff nach der Beendigung der Installation zu begrenzen.

In der Anleitung werden die Namen der Parameter und Optionen aus dem Programm PERFECTA SOFT benutzt. Bei der Beschreibung eines Parameters oder einer Option wird in eckigen Klammern eine der folgenden Informationen angezeigt:

- Name der Funktion zur Konfiguration des Parameters oder der Option im Bedienteil,
- Name des Parameters oder der Option in dem Bedienteil.

2. Konfiguration über das Bedienteil

Sie können das Alarmsystem mit Hilfe der Funktionen im Servicemodus konfigurieren.



Bei dem gestarteten Servicemodus werden die Sabotagealarme nicht ausgelöst.

2.1 Aktivierung des Servicemodus

1. Geben Sie das **Servicecode** ein (voreingestellt: 12345) und drücken Sie  .
2. Das Benutzermenü wird angezeigt.
3. Drücken Sie  .
4. Wenn der Cursor  die Funktion SERVICEMODUS zeigt, drücken Sie  .
5. Das Servicemenü wird angezeigt (der Cursor  zeigt die Funktion SERVICE. ENDE).

2.2 Notstart des Servicemodus

Falls das normale Starten des Servicemodus unmöglich ist (die Zentrale unterstützt die Bedienteile nicht, akzeptiert den Servicecode nicht usw.), können Sie den sog. „Notstart“ durchführen.

1. Schalten Sie die Stromversorgung der Zentrale ab (zuerst die AC-Versorgung und dann den Akku).
2. Setzen Sie die Steckbrücke auf die Pins RESET auf der Elektronikplatine auf.
3. Schalten Sie die Stromversorgung der Zentrale ein (zuerst den Akku, und dann die AC-Versorgung).
4. Warten Sie ein paar Sekunden (bis die LEDs neben den Pins RESET nicht mehr blinken) ab und nehmen Sie die Steckbrücke von den Pins RESET ab. In der Zentrale wird der Servicemodus aktiviert. Das Servicemenü wird im Bedienteil mit der niedrigsten Adresse angezeigt.



Gibt es im Alarmsystem kein verdrahtetes Bedienteil oder keine Verbindung mit den verdrahteten Bedienteilen (z.B. wenn der Datenbus kurzgeschlossen ist), dann können Sie den Zugriff aufs Servicemenü über das Funk-Bedienteil mit der niedrigsten

Adresse erhalten. Drücken Sie eine beliebige Bedienteiltaste innerhalb von 30 Sekunden nach der Abnahme der Steckbrücke von den Pins RESET.

Das Servicemenü wird nicht angezeigt, wenn die Option SPERRUNG SM in der Zentrale eingeschaltet ist. Die Meldung: „Werkseinstellungen? 1=Ja“ wird im Bedienteil mit der niedrigsten Adresse angezeigt. Drücken Sie **1**, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Erst nach dem Zurücksetzen der Werkseinstellungen wird das Servicemenü angezeigt.

2.3 Signalisierung des Servicemodus

Der Servicemodus wird in den Bedienteilen über die LED  signalisiert. Die LED  leuchtet im Bedienteil, in dem das Servicemenü angezeigt ist und blinkt in anderen Bedienteilen. Der Servicemodus kann auch akustisch nach der Aktivierung der entsprechenden Funktion signalisiert werden.

2.4 Bewegen durch das Menü und Aktivieren von Funktionen

Es ist möglich, sich im Menü mit Hilfe der Pfeiltasten oder Nummernkürzel zu bewegen. Die Methoden können miteinander verbunden werden. Der Cursor  befindet sich auf dem Untermenü, in das Sie gehen können / auf der Funktion, die Sie aufrufen können.

2.4.1 Verwendung der Pfeiltasten

1. Mit den Tasten  und  finden Sie das gewünschte Untermenü.
2. Drücken Sie  oder , um in das Untermenü zu gehen (die Taste  ermöglicht die Rückkehr zum Hauptmenü).
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bis Sie die gewünschte Funktion finden.
4. Drücken Sie  oder , um die Funktion aufzurufen.

2.4.2 Verwendung der Nummernkürzel

Das Untermenü und die Funktionen sind durchnummeriert (die Nummern finden Sie im Dokument LISTE DER SERVICEFUNKTIONEN).

1. Geben Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Zifferntasten ein (die Taste  löscht die letzte Ziffer).
2. Es wird die Position im Menü mit dieser Nummer angezeigt (die Taste  erlaubt die Rückkehr zum Hauptmenü).
3. Drücken Sie  oder , um in das Untermenü zu gehen, oder um eine Funktion aufzurufen.

Wenn der Cursor  SM ENDE zeigt und Sie wollen eine Funktion schnell aufrufen, geben Sie ihre Nummer ein und drücken Sie  oder . Zum Beispiel, um die Erweiterungsmodule zu identifizieren, drücken Sie nacheinander   .

Wenn der Cursor  eine andere Position als SM ENDE zeigt, wird die eingegebene Ziffer am Ende der Nummer, die der Position im Menü entspricht, hinzugefügt. Neue Ziffern werden immer am Ende der angezeigten Nummer hinzugefügt (nur die Funktion SM ENDE hat keine Nummer). Zum Beispiel wenn der Cursor  die Position Nummer 31 im Menü zeigt (31. EOL TYP), wird die Position 312 (312.LI..32 EOL), und nicht 32 (32.SENSIBILITÄT) nach dem Drücken von Tasten   nacheinander angezeigt. Um die Position 32 (32.SENSIBILITÄT) anzuzeigen, drücken Sie  (den Cursor  nach unten bewegen) oder   (1 löschen und 2 hinzufügen).

Wenn Sie die Nummer des Untermenüs / der Funktion aufwendig kennen und Sie wollen Fehler vermeiden, drücken Sie , bevor Sie die Nummer eingeben.

2.5 Datenbearbeitung

Die Methode der Bearbeitung hängt vom Datentyp ab. Nach der Bearbeitung drücken Sie , um die Daten zu speichern. Drücken Sie , um die Funktion zu verlassen, ohne Änderungen zu speichern.

2.5.1 Auswählen aus der Liste der Einfachwahl

In der unteren Linie des Displays wird die aktuell ausgewählte Position angezeigt. Um die Liste zu scrollen, benutzen Sie die Tasten  oder .

2.5.2 Auswählen aus der Liste der Mehrfachwahl

In der unteren Linie des Displays wird eine der Positionen angezeigt, die Sie auswählen können. Um die Liste zu scrollen, benutzen Sie die Tasten  oder . In der rechten oberen Ecke des Displays befindet sich ein der folgende Symbole:

-  – die angezeigte Position ist ausgewählt / die Option ist eingeschaltet,
- – die angezeigte Position ist nicht ausgewählt / die Option ist ausgeschaltet.

Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, um das aktuell angezeigte Symbol zu wechseln.

Um den Status aller verfügbaren Positionen zu sehen (z.B. Meldelinien, Ausgänge, Optionen usw.), drücken Sie  oder . Die sich um das Display herum befindenden Zahlen ermöglichen die Identifizierung angezeigter Positionen. Die Tasten  und  ermöglichen das Bewegen des Cursors. Nachdem Sie über die gewünschte Position fahren, können Sie ihr Status durch das Drücken einer beliebigen Zifferntaste ändern. Um zur vorherigen Anzeige der Liste zurückzukommen, drücken Sie  oder .

2.5.3 Eingabe dezimaler Ziffern

Die Ziffern können Sie mittels Zifferntasten eingeben. Mit den Tasten  und  können Sie den Cursor bewegen. Bei einigen Funktionen löscht die Taste  die Ziffer auf der linken Seite des Cursors.

2.5.4 Eingabe hexadezimaler Werte

Die Ziffern können Sie mittels Zifferntasten eingeben. Die Buchstaben A, B und C geben Sie mit der Taste  ein, und die Buchstaben D, E und F – mit der Taste  (drücken Sie die Taste bis das gewünschte Zeichen erscheint). Die Tasten  und  bewegen den Cursor. Die Taste  löscht das Zeichen links des Cursors.

2.5.5 Programmieren von Telefonnummern

Die Ziffern können Sie mittels Zifferntasten eingeben. Die Zeichen +, * und # können Sie mit der Taste  eingeben (drücken Sie die Taste bis das gewünschte Zeichen erscheint). Die Tasten  und  bewegen den Cursor. Die Taste  löscht das Zeichen links des Cursors.

2.5.6 Eingabe von Namen

Die Tabelle 1 zeigt, welche Zeichen Sie mit Hilfe der Tasten eingeben können. Drücken Sie die Taste bis das gewünschte Zeichen erscheint. Wenn Sie eine Taste gedrückt halten, wird der entsprechenden Taste zugewiesene Ziffer angezeigt.

Rechts in der oberen Zeile des Displays wird die Information über die Schriftgröße angezeigt: [Abc], [ABC] oder [abc] (sie wird nach dem Drücken der beliebigen Taste und ein paar Sekunden nach dem letzten Drücken der Taste angezeigt).

Die Tasten und bewegen den Cursor. Die Taste löscht das Zeichen links des Cursors.

Taste	Nach dem nächsten Drücken der Taste verfügbare Zeichen																		
	!	?	'	`	←	"	{	}	\$	%	&	@	\	^		⌫	#	1	
	a	ä	b	c	2														
	d	e	f	3															
	g	h	i	4															
	j	k	l	5															
	m	n	o	ö	6														
	p	q	r	s	ß	7													
	t	u	ü	v	.	■	■	⏪	↑	←	→	↓	8						
	w	x	y	z	9														
		.	,	:	;	+	-	*	/	=	_	<	>	()	[]	0	

Tabelle 1. Im Bedienteil verfügbare Zeichen bei der Eingabe von Namen. Großbuchstaben sind unter denselben Tasten verfügbar (Änderung der Schriftgröße: Taste).

2.6 Ausblenden des Servicemodus

Sie können den Servicemodus mit der Funktion 09. SM AUSBL. ausblenden. Die Zentrale bleibt im Servicemenü, aber das Servicemenü wird nicht angezeigt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie sich z.B. vom Bedienteil entfernen müssen, aber Sie wollen nicht, dass die Dritten in dieser Zeit den Zugriff auf das Servicemenü haben. Wenn Sie wieder den Zugriff auf das Servicemenü haben wollen, gehen Sie analog wie bei der Aktivierung des Servicemodus vor.

2.7 Beendigung des Servicemodus

Drücken Sie , bis der Cursor die Funktion SM ENDE anzeigt, und dann drücken Sie .

3. Konfigurieren über das Programm PERFECTA SOFT

Das Programm PERFECTA Soft können Sie von der Seite www.satel.eu herunterladen.

Die Kommunikation zwischen dem Programm und der Zentrale ist verschlüsselt. Die Zentrale kann man lokal oder per Fernzugriff programmieren. Die Parametrierung per Fernzugriff ist erst nach der Konfiguration des GSM/GPRS-Wahlgerätes möglich (siehe: „Telefon GSM“ S. 18).

3.1 Beschreibung des Programms PERFECTA SOFT

Zugang zum Programm kann mit dem Kennwort geschützt werden (siehe: Fenster „Konfiguration“ S. 12).

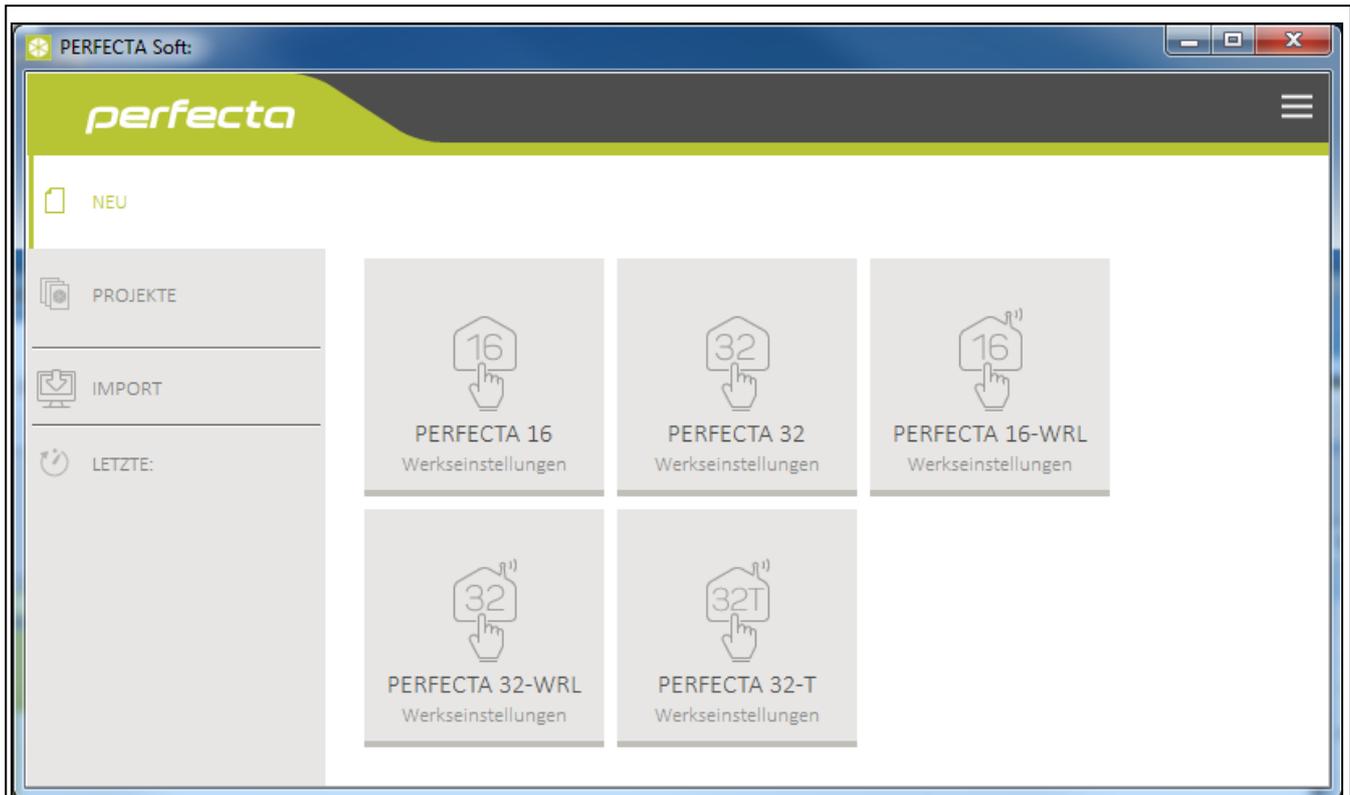


Abb. 1. Fenster des Programms PERFECTA Soft nach dem ersten Start des Programms.

3.1.1 Menüleiste des Programms PERFECTA SOFT

Die Menüleiste wird oben im Fenster des Programms angezeigt. Die Ansicht der Menüleiste hängt von den ausgewählten Optionen ab.

Menüleiste nach der Auswahl der Registerkarte „Projekte“

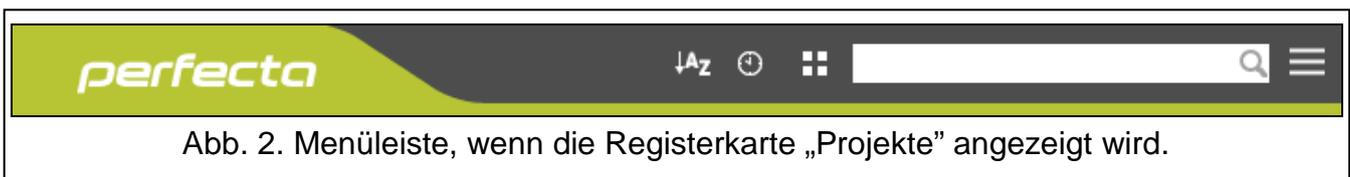


Abb. 2. Menüleiste, wenn die Registerkarte „Projekte“ angezeigt wird.

In der Menüleiste wird das Suchfeld angezeigt. Wenn Sie die Datei des Projektes finden wollen, klicken Sie auf das Suchfeld und starten Sie die Eingabe des Projektnamens. Die aktuelle Ansicht wird anhand von eingegebenem Text gefiltert.

Tasten

-  klicken Sie, um die Projektdateien nach den Namen anzuzeigen (der Pfeil neben der Taste informiert, ob die Dateien von A bis Z, oder von Z bis A angezeigt werden)

-  klicken Sie, um die Projektdateien nach dem Erstellungsdatum anzuzeigen (der Pfeil neben der Taste informiert, ob die Dateien absteigend oder aufsteigend sortiert werden)

-  klicken Sie, um die Information zu den Dateien in Kurzversion anzuzeigen

-  klicken Sie, um die Information zu den Dateien in erweiterter Version anzuzeigen

-  klicken Sie, um das zusätzliche Menü anzuzeigen.

Menüleiste nach der Auswahl der Daten von der Zentrale

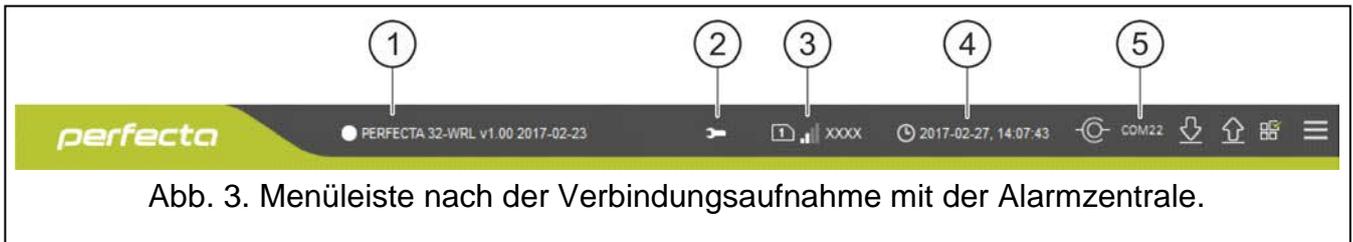


Abb. 3. Menüleiste nach der Verbindungsaufnahme mit der Alarmzentrale.

- ① Typ der Alarmzentrale und die Firmwareversion.
- ② das Icon wird angezeigt, wenn der Servicemodus in der Zentrale aktiviert ist.
- ③ Information zur benutzten SIM-Karte, zum Signalpegel und zum GSM-Netzbetreiber.
- ④ Datum und Uhrzeit nach der Uhr der Zentrale.
- ⑤ Information zur Kommunikation mit der Zentrale:
COMn [n – Nummer des COM-Portes] – lokale Verbindung,
TCP – Fernverbindung (GPRS).

Tasten

- | | |
|--|---|
| | klicken Sie, um die Liste der Störungen anzuzeigen. Die Taste wird angezeigt, wenn die Zentrale eine Störung oder den Störungsspeicher signalisiert. |
| | klicken Sie, um die Zeit in der Alarmzentrale gemäß der Uhr des Computers zu speichern. |
| | klicken Sie, um die Verbindung mit der Alarmzentrale aufzunehmen. Die Taste wird angezeigt, wenn das Programm mit der Alarmzentrale nicht verbunden ist. |
| | klicken Sie, um die Verbindung mit der Zentrale zu beenden. Die Taste wird angezeigt, wenn das Programm mit der Zentrale verbunden ist. |
| | klicken Sie, um die Daten aus der Alarmzentrale auszulesen. |
| | klicken Sie, um die Daten in der Alarmzentrale zu speichern. |
| | klicken Sie, um die Informationen zum Status der Bereiche, Meldelinien, Ausgänge etc. anzuzeigen. Die Taste ist nach der Verbindungsaufnahme mit der Alarmzentrale aktiv. |
| | klicken Sie, um das zusätzliche Menü anzuzeigen. |

3.1.2 Seitenmenü

Das Seitenmenü wird auf der linken Seite des Programmfensters angezeigt. Die Menüanzeige hängt von dem Fensterinhalt ab.

Seitenmenü vor Anzeigen der Zentralendaten

Neu – klicken Sie, um die Registerkarte „Neu“ anzuzeigen.

Projekte – klicken Sie, um die Registerkarte „Projekte“ anzuzeigen.

Import – klicken Sie, um die Datei mit Einstellungen der Zentrale zu importieren.

Letzte – Liste der zuletzt geöffneten Dateien. Klicken Sie auf den Namen der Datei, um diese zu öffnen.

Registerkarte „Neu“

In der Registerkarte werden die Dateien mit Voreinstellungen der Alarmzentralen PERFECTA angezeigt.

Registerkarte „Projekte“

In der Registerkarte werden die auf der Festplatte des Computers gespeicherten Dateien mit Daten der Alarmzentralen PERFECTA angezeigt.

Seitenmenü nach der Anzeige der Zentralendaten

Nach Öffnen der Datei mit den Zentralendaten oder nach Aufnahme der Verbindung mit der Zentrale werden im Seitenmenü die Tasten angezeigt, die Registerkarten zur Konfiguration der Zentrale öffnen.

3.1.3 Zusätzliches Menü

Das zusätzliche Menü wird angezeigt, wenn Sie  anklicken. Die Menüanzeige hängt von dem Fensterinhalt ab.

Öffnen – klicken Sie, um die Registerkarte „Projekte“ anzuzeigen.

Speichern – klicken Sie, um die Zentralendaten auf der Festplatte des Computers zu speichern.

Exportieren – klicken Sie, um die Datei mit den Zentralendaten zu exportieren.

Konvertieren – klicken Sie, um die Daten der Zentrale für Bedarf einer anderen PERFECTA-Zentrale zu konvertieren.

Verbindung – klicken Sie, um das Fenster „Verbindung“ zu öffnen.

Konfiguration – klicken Sie, um das Fenster „Konfiguration“ zu öffnen.

Über Programm – klicken Sie, um die Informationen zum Programm PERFECTA SOFT anzuzeigen.

Lizenz – klicken Sie, um den Lizenzvertrag zu sehen.

Fenster „Verbindung“

In diesem Fenster können Sie die Methode der Verbindungsaufnahme mit der Alarmzentrale auswählen:

- soll die Zentrale lokal über den Computer programmiert werden, der an RS-232 (TTL) der Zentrale angeschlossen ist, wählen Sie die Option „Lokale Verbindung“ aus.
- soll die Zentrale per Fernzugriff über GPRS und SATEL-Server parametrierbar werden, wählen Sie „Fernverbindung: SATEL-Server“ aus.
- soll die Zentrale per Fernzugriff über GPRS parametrierbar werden, aber die Alarmzentrale soll sich direkt mit dem Programm verbinden, wählen Sie „Fernverbindung: PERFECTA>>PERFECTA Soft“ aus.

Lokale Verbindung

Port RS-232 – COM-Port des Computers, über den die Kommunikation mit dem Port RS-232 (TTL) der Alarmzentrale erfolgen soll.

Zentrale Schlüss. – Zeichenfolge, der Identifizierung der Alarmzentrale dient. Soll der in der Zentrale eingestellten Zeichenfolge gleich sein (siehe: S. 34).

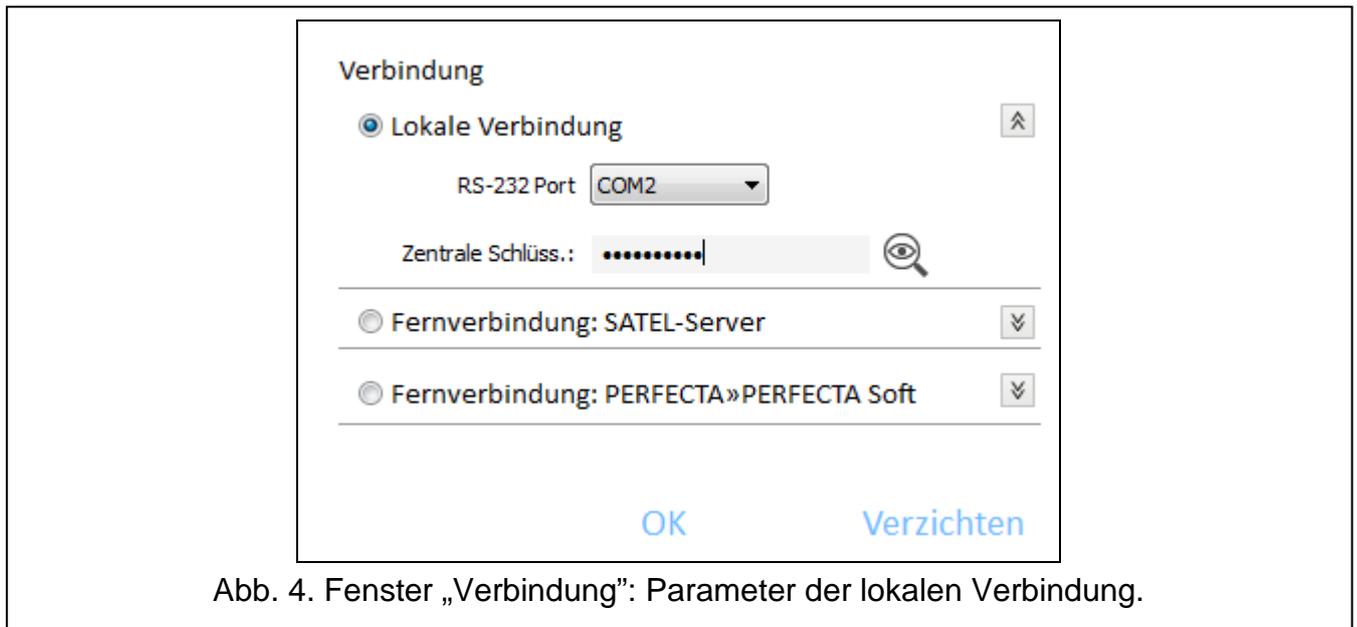


Abb. 4. Fenster „Verbindung“: Parameter der lokalen Verbindung.

Fernverbindung: SATEL-Server

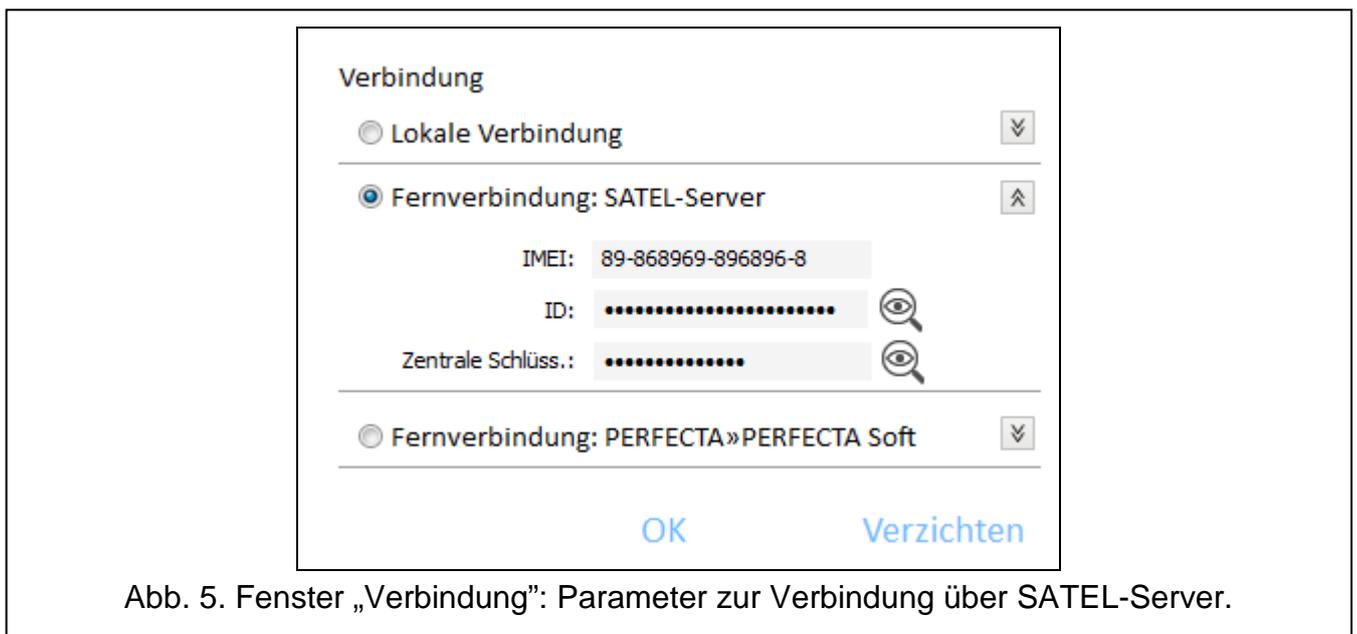


Abb. 5. Fenster „Verbindung“: Parameter zur Verbindung über SATEL-Server.

IMEI – individuelle Identifikationsnummer des GSM-Wahlgeräts.

ID – individuelle Identifikationsnummer zur Kommunikation über den SATEL-Server (wird automatisch über den SATEL-Server zugewiesen).



Die Nummern IMEI und ID können Sie im Bedienteil mit der Funktion 7.IMEI/ID prüfen (gehen Sie in das Benutzermenü und drücken Sie nacheinander **9**_{WXYZ} **7**_{PQRS}).

Wenn die Zentrale früher lokal parametrisiert wurde, werden die Nummern IMEI und ID aus den Zentralendaten ausgelesen.

Zentrale Schlüss. – Zeichenfolge, der Identifizierung der Alarmzentrale dient. Soll der in der Zentrale eingestellten Zeichenfolge gleich sein (siehe: S. 34).

Fernverbindung: PERFECTA»»PERFECTA Soft

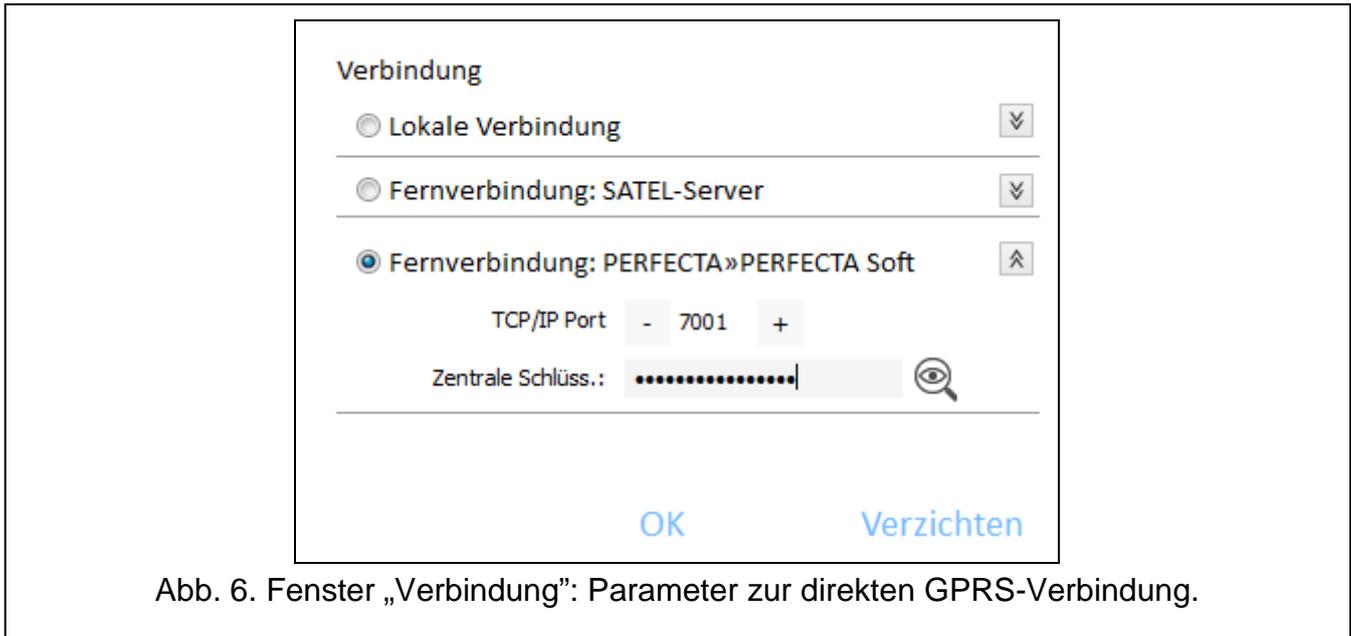


Abb. 6. Fenster „Verbindung“: Parameter zur direkten GPRS-Verbindung.

TCP/IP Port – Nummer des TCP-Portes zur direkten Verbindung über GPRS zwischen der Zentrale und dem Computer mit installiertem Programm PERFECTA SOFT.

Zentrale Schlüss. – Zeichenfolge, der Identifizierung der Alarmzentrale dient. Soll der in der Zentrale eingestellten Zeichenfolge gleich sein (siehe: S. 34).

Tasten

Speichern – klicken Sie, um die Änderungen zu speichern.

Verzichten – klicken Sie, um das Fenster zu schließen, ohne Änderungen zu speichern.

Fenster „Konfiguration“

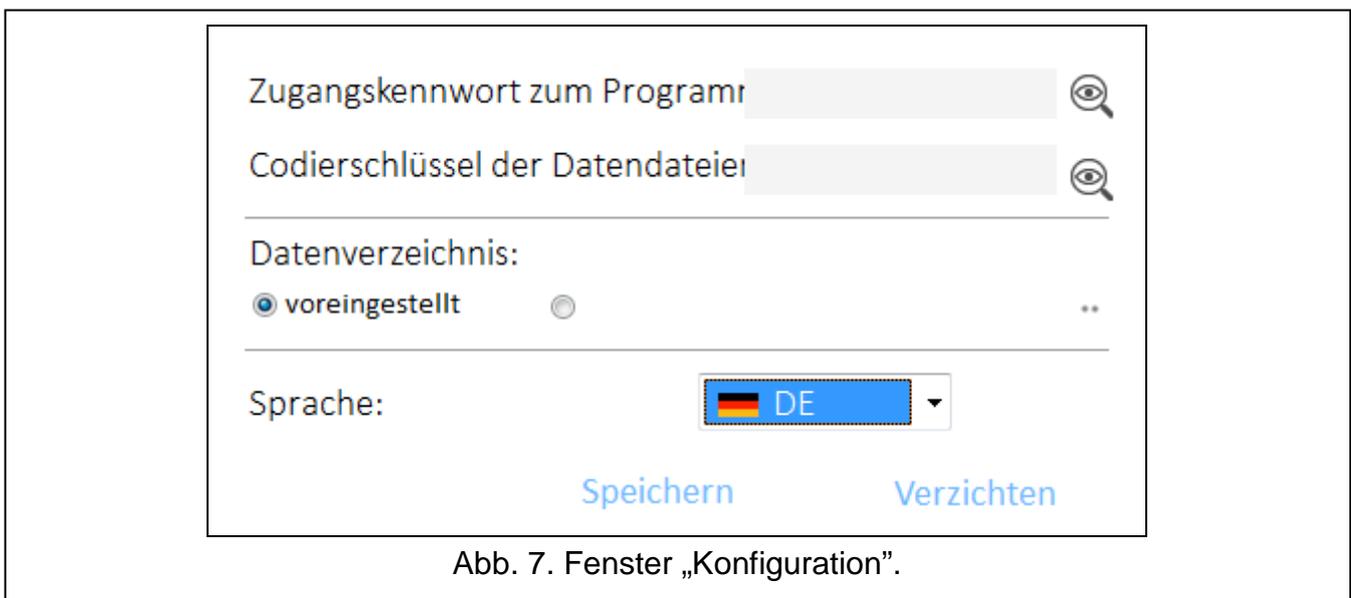


Abb. 7. Fenster „Konfiguration“.

Zugangskennwort zum Programm – wenn Sie das Programm vor dem Zugriff nicht autorisierter Personen schützen wollen, programmieren Sie den Zugangskennwort.

Codierschlüssel der Datendatei – sollen die auf der Festplatte gespeicherten Dateien verschlüsselt werden, geben Sie den Codeschlüssel der Dateien ein. Die Dateien können dann im anderen Programm PERFECTA Soft ohne Eingabe des richtigen Codeschlüssels nicht geöffnet werden.

Datenverzeichnis – Sie können wählen, ob die Datendateien in dem voreingestellten Ordner oder in einem Ordner, die Sie zeigen, gespeichert werden.

Sprache – Sie können die Programmiersprache auswählen. Nach der Änderung der Programmiersprache muss das Programm erneut gestartet werden.

Tasten

Speichern – klicken Sie, um die Änderungen zu speichern.

Verzichten – klicken Sie, um das Fenster zu schließen, ohne Änderungen zu speichern.

3.2 Verbindungsaufnahme zwischen dem Programm und der Zentrale



Die Verbindungsaufnahme ist möglich, wenn in der Zentrale und im Programm der gleiche ZENTRALE SCHLÜSS. programmiert ist. Die Ausnahme ist die Zentrale mit Werkseinstellungen.

3.2.1 Lokale Verbindung

1. Verbinden Sie den RS-232-Port (TTL) der Alarmzentrale mit dem Port des Computers (z.B. mittels des Wandlers USB-RS von SATEL).
2. Öffnen Sie die Datei mit den Zentralendaten (Datei mit Standardeinstellungen (Registerkarte „Neu“) oder die auf der Festplatte des Computers gespeicherte Datei (Registerkarte „Projekte“).
3. Konfigurieren Sie die Einstellungen der lokalen Verbindung (siehe: „Fenster „Verbindung“, S. 10).
4. Klicken Sie auf  in der Menüleiste.
5. Es wird das Fenster mit der Information zur Verbindungsaufnahme und die Frage, ob die Daten gelesen werden sollen, angezeigt.
6. Klicken Sie auf „Ja“.

3.2.2 Fernverbindung: SATEL-Server



In der Zentrale muss die Option MIT PERFECTA SOFT ÜBER SATEL-SERVER VERBINDEN eingeschaltet werden (siehe: „SATEL-Server“ S. 34). Werkseitig ist die Option ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Datei mit den Zentralendaten (Datei mit den Standardeinstellungen (Registerkarte „Neu“) oder die auf der Festplatte des Computers gespeicherte Datei (Registerkarte „Projekte“)).
2. Konfigurieren Sie die Einstellungen der GPRS-Verbindung über SATEL-Server (siehe: Fenster „Verbindung“ S. 10).
3. Klicken Sie auf  in der Menüleiste.
4. Es wird das Fenster mit der Information zur Verbindungsaufnahme und mit der Frage, ob die Daten gelesen werden sollen, angezeigt.
5. Klicken Sie auf „Ja“.

3.2.3 Fernverbindung: PERFECTA>>PERFECTA Soft



Der Computer mit dem Programm PERFECTA SOFT muss eine öffentliche IP-Adresse haben.

1. Öffnen Sie die Datei mit den Zentralendaten (Datei mit Standardeinstellungen (Registerkarte „Neu“) oder eine auf der Festplatte des Computers gespeicherte Datei (Registerkarte „Projekte“)).

2. Konfigurieren Sie die Einstellungen, die zur direkten Verbindungsaufnahme über GPRS benötigt sind (siehe: „Fenster „Verbindung““, S. 10).
3. Klicken Sie auf  in der Menüleiste.
4. Das Programm wird auf die Verbindungsaufnahme von der Zentrale warten. Nach dem Aufrufen der Funktion über das Bedienteil oder nach dem Empfang der SMS, versucht die Zentrale, die Verbindung aufzunehmen.

Verbindungsaufnahme nach dem Abrufen der Funktion über das Bedienteil



In der Zentrale muss die Adresse des Computers mit dem Programm PERFECTA SOFT und die Nummer des Portes zur Kommunikation eingestellt werden (siehe: „Direkte Verbindung mit PERFECTA SOFT“ S. 35).

1. Bitten Sie einen berechtigten Benutzer, dass er die Funktion PERFECTA SOFT aufruft (Funktion aus dem Benutzermenü).
2. Wenn die Zentrale sich mit dem Computer verbindet, werden eine Information über Verbindungsaufnahme und die Frage, ob die Daten gelesen werden sollen, angezeigt.
3. Klicken Sie auf „Ja“.

Verbindungsaufnahme nach dem Empfang der SMS-Nachricht



In der Zentrale muss ein Steuerungsbefehl programmiert werden. Nach dem Empfang des Befehls versucht die Zentrale, die Verbindung aufzunehmen (siehe: „Direkte Verbindung mit Direkte VERBINDUNG mit PERFECTA SOFT“ S. 35).

Die SMS-Nachricht können Sie aus der in der Zentrale gespeicherten Telefonnummer senden (siehe: „Telefonnummer“ S. 39).

1. Senden Sie an die Nummer der aktuell von der Zentrale verwendeten SIM-Karte eine SMS-Nachricht mit dem folgenden Inhalt:
 - xxxx** („xxxx“ – Steuerungsbefehl zur Aufnahme der Verbindung mit dem Programm PERFECTA SOFT) – die Zentrale soll sich mit dem Computer verbinden, dessen Adresse in der Zentrale programmiert wurde,
 - xxxx=aaaa:p=** („xxxx“ – Steuerungsbefehl zur Aufnahme der Verbindung mit dem Programm PERFECTA SOFT; „aaaa“ – Adresse des Computers mit dem Programm PERFECTA SOFT; „p“ – TCP-Port) – die Zentrale soll sich mit dem Computer, dessen Adresse in der SMS angegeben wurde, verbinden. Die Zentrale soll den in der SMS-Nachricht angegebenen TCP-Port zur Kommunikation verwenden.
2. Wenn sich die Zentrale mit dem Computer verbindet, wird eine Information über Verbindungsaufnahme und die Frage, ob die Daten gelesen werden sollen, angezeigt.
3. Klicken Sie auf „Ja“.

4. Module

Die Zentrale hat ein integriertes GSM/GPRS-Wählgerät. An den Datenbus der Zentrale kann man zusätzliche Geräte, die im Alarmsystem notwendig sind, anschließen (Bedienteile, Erweiterungsmodule der Meldelinien und Ausgangerweiterungsmodul). Die Zentrale PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL unterstützt auch die Funk-Bedienteile.

4.1 Hauptplatine

4.1.1 Uhr

Sommer-/Winterzeit [061.Zeitumstel.] – die Zentrale kann die Uhrzeit aufgrund der Umstellung der Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt automatisch korrigieren. Folgende Korrekturschemen sind verfügbar:

- ohne Korrektur,
- Korrektur nach EU-Norm,
- Korrektur nach US-Norm,
- Korrektur um 1 Stunde nach Daten,
- Korrektur um 2 Stunden nach Daten.

Sommerzeit ab [062.Sommerz. ab] / **Winterzeit ab** [063. Winterz. ab] – falls die Uhrzeit der Zentrale um 1 oder 2 Stunden nach Daten korrigiert werden soll, tragen Sie die Daten (Tag, Monat) ein, wenn die Uhr auf Sommerzeit vorgestellt und auf Winterzeit zurückgestellt werden soll.

Uhr Korrektur [065.RTC korrig.] – ist die Genauigkeit der Zentralenuhr unzureichend, können ihre Parameter automatisch korrigiert werden (maximal um ± 127 Sekunden pro Woche).



Die Genauigkeit der Uhr sollen Sie bei ausgeschalteter Zeitsynchronisierung testen.

Zeitsynchronisierung

Abb. 8. Registerkarte „Hauptplatine“.

NTP Server [NTP Serverzeit] – bei eingeschalteter Option ist die Uhr in der Zentrale mit der Serverzeit synchronisiert.

GSM-Netz [GSM Netzwerkzeit] – bei eingeschalteter Option ist die Uhr in der Zentrale mit der Zeit des GSM-Netzbetreibers synchronisiert.



Sind beide der Optionen NTP SERVER und GSM-NETZ eingeschaltet, dann hat die Synchronisierung mit dem GSM-Netz Priorität. Nur beim Fehlschlagen der Synchronisierung mit dem GSM-Netz wird die Uhr mit der Serverzeit synchronisiert.

Zeitzone [064.Zeitzone] – Unterschied zwischen der universellen Zeit (UTC) und der Zeit in der Zone. Der Parameter ist verlangt, wenn die Uhr der Zentrale mit dem Zeitserver synchronisiert werden soll.

4.1.2 Zeiten

AC Verlust Meldungsverzögerung [123.Max.AC Verl] – Zeit ohne AC Stromversorgung der Zentrale, die ablaufen muss, um die Störung auszulösen. Die Verzögerung der Störungsmeldung vorbeugt der Signalisierung von kurzzeitigen Versorgungsausfällen, die keinen Einfluss auf den normalen Systembetrieb haben.

Alarmdauer in Bedienteilen [124. Alarmzeit] – Dauer der Alarmsignalisierung in den Bedienteilen.

Zeit zum Ausbl.des Scharfmodus [125.Ausbl.Schrf] – Countdown nach dem Scharfschalten des Bereichs. Nach dieser Zeit wird die LED im Bedienteil, die über scharfgeschalteten Bereich informiert, nicht mehr leuchten. Die Einstellung des Wertes 0 bedeutet, dass die LED beim scharfgeschalteten Bereich die ganze Zeit leuchtet.

4.1.3 Scharfschalten

Prüfen, ob Scharfschalten möglich ist [Schrf-Bedin.prüf] – bei eingeschalteter Option prüft die Zentrale beim Scharfschalten, ob kein der folgenden Umstände aufgetreten ist, der das Scharfschalten verhindern könnte:

- im Bereich ist eine Meldelinie mit eingeschalteter Option KONTROLLIERT BEI SCHARF verletzt,
- im Bereich ist eine Linie mit einem der Reaktionstypen 3. SOFORTLINIE, 4. D DOPPELTE LINIE, 5. 24H EINBRUCH A, 7. 24H ÜBERFALL, 8. 24H ÜBERFALL STILL, 9. 24H NOTRUF oder 10. 24H BRAND verletzt,
- im Bereich ist eine Linie mit einem der Reaktionstypen 3. SOFORTLINIE, 4. DOPPELTE LINIE, 5. 24H EINBRUCH, 7. 24H ÜBERFALL, 8. 24H ÜBERFALL STILL, 9. 24H NOTRUF oder 10. 24H BRAND oder mit der eingeschalteten Option BEIM SCHARFSCHALT. KONTROLL. gesperrt,
- im Bereich ist eine Sabotage,
- im System ist eine Störung.

Die Zentrale prüft die Umstände zweimal:

vor dem Start der Scharfschaltungsverfahren - Zentrale wird die Prozedur nicht starten, wenn irgendwelche Probleme auftreten (das Bedienteil ermöglicht eine erzwungene Scharfschaltung – siehe: BEDIENUNGSANLEITUNG),

nach dem Countdown der Ausgangszeit – Bereich wird nicht scharfgeschaltet (die Prozedur der Scharfschaltung wird fehlschlagen), wenn irgendwelche Probleme auftreten, die es vor dem Countdown der Ausgangszeit nicht gab.

Scharfsch. nach Ausg.Zeit trotz Hindern. [Schrf n.Ausg.Z.] – bei eingeschalteter Option prüft die Zentrale nach dem Countdown der Ausgangszeit die Umstände nicht (sie werden nur vor dem Start der Scharfschaltungsverfahren geprüft). Die Option ist verfügbar, wenn die Option PRÜFEN, OB SCHARFSCHALTEN MÖGLICH IST eingeschaltet ist.

Bei Batterieausfall – keine Scharfschaltung [BAT leer-unschrf] – bei eingeschalteter Option kann man bei einer Störung des Akkus das Scharfschalten nicht erzwingen. Die

Option ist verfügbar, wenn die Option PRÜFEN, OB SCHARFSCHALTEN MÖGLICH IST eingeschaltet ist.

Nicht scharfschalten, wenn Sabot. [Sabot.-unschrf] – bei eingeschalteter Option kann man bei Sabotage das Scharfschalten nicht erzwingen. Die Option ist verfügbar, wenn die Option PRÜFEN, OB SCHARFSCHALTEN MÖGLICH IST eingeschaltet ist.

4.1.4 Optionen

Servicemodus signalisieren [SM Signalisier.] – bei eingeschalteter Option wird der Servicemodus akustisch im Bedienteil signalisiert.

Störungen im Teil.Scharf signalis. [Teilscharf.Stör.] – bei eingeschalteter Option wird nach dem externen Scharfschalten der beiden Bereiche die LED  im Bedienteil ausgeschaltet. Bei ausgeschalteter Option wird die LED schon nach der Aktivierung eines beliebigen Scharfmodus in einem der Bereiche ausgeschaltet.

Sperrn nach 3 falschen Kennwörter [3fals.Kennw.sper] – bei eingeschalteter Option wird das Bedienteil nach dreimaliger Eingabe eines falschen Codes für 90 Sekunden gesperrt. Wenn ein falscher Code noch einmal eingegeben wird, wird die Sperrung noch länger.



Dreimalige Eingabe eines falschen Kennworts kann einen Alarm auslösen (vgl. Option des Bedienteils ALARM 3 FALSCHER KENNW.).

Störungsspeicher [Störungsspeicher] – bei eingeschalteter Option meldet die Zentrale auch Störungen, die es nicht mehr gibt. Den Störungsspeicher können Sie über das Bedienteil (beim Verlassen der Funktion der Störungsdurchsicht), über das Programm PERFECTA SOFT oder die Applikation PERFECTA CONTROL löschen.

Bestät.SMS-Benachr. – Ereig. Speich. [Benachr.Ereignis] – bei eingeschalteter Option wird im Ereignisspeicher die Information über Aussendung der SMS-Nachricht gespeichert.

Verl.Ende – Ereignisse speichern [Ereign.Verl.Ende] – bei eingeschalteter Option, wenn die Meldelinie einen Alarm auslöst, wird im Ereignisspeicher die Information über das Verletzungsende gespeichert.

Ereignisse begrenzen [Ereign.limitiert] – bei eingeschalteter Option werden die Ereignisse aus derselben Quelle nur dreimal im Ereignisspeicher gespeichert. Die Option bezieht sich auf die Alarmer aus Meldelinien nicht.

Grade 2 [Grade 2] – bei eingeschalteter Option funktioniert das System gemäß der Norm EN 50131 für Grade 2, d.h.:

- das Bedienteil signalisiert akustisch weder Alarmer noch Störungen,
- LEDs  im Bedienteil signalisieren Alarmer erst nach der Kennworteingabe und nach dem Drücken ,
- die LED  im Bedienteil ist nach der Aktivierung eines beliebigen Scharfmodus in einem der Bereiche ausgeschaltet,
- blinkende LED  im Bedienteil signalisiert eine Störung im System, gesperrte Meldelinien oder einen Alarm,
- das Bedienteil zeigt keine Alarmmeldungen,
- das Bedienteildisplay kann auf den Modus der Anzeige von Meldelinienzustand nicht umgeschaltet werden,
- schnelles Scharfschalten über das Bedienteil (ohne Kennworteingabe) ist nicht verfügbar,
- neue Kennwörter im System müssen mindestens 5 Ziffern haben,
- die Eingabe nur eines Teils des Kennwortes wird als Eingabe eines falschen Kennwortes betrachtet,

- nach dreimaliger Eingabe eines falschen Kennwortes wird das Bedienteil gesperrt (vgl. Option SPERREN NACH 3 FALSCHEN KENNWÖRTER),
- beim Scharfschalten prüft die Zentrale, ob keine Umstände auftreten, welche das Scharfschalten unmöglich machen (vgl. Option PRÜFEN, OB SCHARFSCHALTEN MÖGLICH IST),
- Optionen SCHARFSCH. NACH AUSG.ZEIT TROTZT HINDERN., BEI BATTERIEAUSFALL – KEINE SCHARFSCHALTUNG und NICHT SCHARFSCHALTEN, WENN SABOT. werden als ausgeschaltet betrachtet,
- die Zentrale meldet beendete Störungen (vgl. Option STÖRUNGSSPEICHER),
- fehlende Kommunikation mit dem SATEL-Server löst keine Störung aus (vgl. Option SATEL-SERVER STÖRUNG NICHT MELDEN),
- Sabotage der Meldelinie oder des Erweiterungsmoduls kann über den externen Signalgeber nur dann signalisiert werden, wenn der Bereich, dem die Meldelinie oder das Modul gehört, scharfgeschaltet ist,
- Anzahl der Alarme aus den Meldelinien 7. 24H ÜBERFALL und 8. 24H ÜBERFALL STILL ist nicht begrenzt (Option AUTOMATISCHE SPERRUNG NACH 3 AL. wird ausgelassen),
- Scharfschalten ist nicht möglich, wenn die Meldelinie 6. 24H SABOTAGE verletzt ist (vgl. Option BEIM SCHARFSCHALT. KONTROLL.),
- Funktion der Warnalarm ist eingeschaltet und wird mindestens alle 30 Sekunden signalisiert (vgl. VORWARNZEIT),
- EINGANGSZEIT, VERZÖGERUNGSZEIT und VERZÖG. ENTSP.ZEIT dauert maximal 45 Sekunden,
- verzögerte Meldung der Störung von Stromversorgung kann bis zu 60 Minuten dauern.

Sabotagealarm am int. Signalg. [Sab.am int.Sign.] – bei eingeschalteter Option wird der Ausgang 1. INTERN. SIGNALGEBER zusätzlich nach der Auslösung des Sabotagealarms aktiviert.

Sabotagealarm am ext. Signalg. [Sab.am ext.Sign.] – bei eingeschalteter Option wird der Ausgang 1. EXTER. SIGNALGEBER zusätzlich nach der Auslösung des Sabotagealarms aktiviert.

Hintergrundbeleuchtungen bei AC-Ausfall AUS [Keine AC=k. Bel.] – bei eingeschalteter Option wird die Beleuchtung in verdrahteten Bedienteilen beim Stromausfall 230 V AC ausgeschaltet.

Sperrung für Servicemodus [Sperrung SM] – bei eingeschalteter Option ist der Notstart des Servicemodus nicht verfügbar (Notstart kann nur nach der Zurücksetzung auf Werkseinstellungen der Zentrale verwendet werden).

SATEL-Server Störung nicht melden [Ohne Stör. SATEL] – bei eingeschalteter Option wird die fehlende Kommunikation mit dem SATEL-Server keine Störung auslösen.

Störung des Funkgerätes nicht melden [Ohne Stör.Fehler] – bei eingeschalteter Option wird die Störung des Funksystems keine Störung auslösen.

4.2 Telefon GSM

SIM 1 [SIM1] / **SIM 2** [SIM2] – bei eingeschalteter Option unterstützt die Zentrale die gegebene SIM-Karte. Schalten Sie die Option aus, wenn die SIM-Karte nicht benutzt werden soll. Das Ausschalten der Option wird den unnötigen Störungsmeldungen der Karte vorbeugen.

PIN [612.PIN / 622.PIN] – PIN-Code der SIM-Karte.



Wenn ein falscher PIN-Code programmiert wird, wird nach seiner Eingabe eine Störung gemeldet. Nach 255 Sekunden liest die Zentrale den PIN-Code nochmal.

Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eintragen, wird die Karte gesperrt. Dann müssen Sie den PUK-Code eintragen.

Abb. 9. Registerkarte „Telefon GSM“.

GPRS APN [613.APN / 623.APN] – Name des Zugangspunktes für die Verbindung Internet GPRS.

Benutzer [614.USR / 624.USR] – Benutzername für die Verbindung Internet GPRS.

Kennwort [615.PWD / 625.PWD] – Kennwort für die Verbindung Internet GPRS.

DNS-Server [616.DNS / 626.DNS] – IP-Adresse des DNS-Servers, der vom Modul verwendet werden soll.

i Die GPRS-Parameter können Sie beim Betreiber des GSM-Netzes einholen.

SMS-Dienst-Nr. [617.SMS-Dien.Nr / 627.SMS-Dien.Nr] – SMSC-Telefonnummer. Sie vermittelt beim Senden der SMS-Meldungen. Wenn der Netzbetreiber die Nummer auf der SIM-Karte gespeichert hat, müssen Sie diese nicht einstellen. Im anderen Fall, wenn die Zentrale SMS-Nachrichten senden soll, muss die SMSC-Nummer eingegeben werden. Die Nummer muss dem Netz, in dem die SIM-Karte registriert ist, entsprechen.

MCC/MNC [618.MCC/MNC / 628.MCC/MNC] – Codes des Betreibers von GSM-Netz, in das sich die SIM-Karte einloggen soll. Geben Sie nacheinander ein:

- MCC (Mobile Country Code) – Länderkennung (z.B. 262 – Deutschland),

- MNC (Mobile Network Code) – Mobilfunknetzanzahl (z.B. in Deutschland: 01, 06 – T-Mobile; 02, 04, 09 – Vodafone; 03, 05, 77 – Telefonica; 10, 60 – DB Telematik).

Wenn Sie der Code nicht eingeben, wird sich das Modul im Netz des Betreibers der SIM-Karte anmelden. Vergessen Sie nicht, dass die Eingabe falscher Daten das Anmelden im GSM-Netz unmöglich machen kann.

Auto [Auto MCC/MNC] – bei eingeschalteter Option, wenn sich das Modul in dem definierten GSM-Netzbetreiber nicht anmelden kann, meldet es sich ins verfügbare GSM-Netz an.

Sperrzeit [63.Sperren SIM1 / 65.Sperren SIM2] – in diesem Zeitraum ist das Umschalten auf die zweite SIM-Karte unmöglich. Der Countdown startet nach Umschalten auf der bestimmten Karte. Bei Übertragung werden die Übertragungskanäle, die als nächste programmiert wurden, in der Sperrzeit ausgelassen, wenn sie Umschalten auf die zweite Karte benötigen. Die Eingabe des Wertes 0 bedeutet, dass sofortige Umschaltung auf die zweite SIM-Karte möglich ist.

Rückzeit [64.Wiederh.SIM1 / 66.Wiederh.SIM2] – nach dieser Zeit wird die zweite SIM-Karte verwendet. Die Eingabe des Wertes 0 bedeutet, dass Umschaltung auf die zweite SIM-Karte nicht automatisch erfolgt.



Sollen zwei SIM-Karten verwendet werden, dann soll eine der Karten als Priorität betrachtet werden. Es wird empfohlen, für diese Karte die Rückzeit 0 einzustellen.

SMS zum Senden des USSD-Codes [111.USSD SIM1 / 112.USSD SIM2] – Steuerungsbefehl, der in der SMS-Nachricht mit dem USSD-Code gesendet wird. Die Zentrale wird den USSD-Code ausführen, und die vom Betreiber erhaltene Nachricht an die Telefonnummer senden, aus welcher die SMS mit dem Steuerungsbefehl gesendet wurde. Sie können hier bis zu 8 alphanumerischer Zeichen eingeben (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen). Sie können Leerzeichen eingeben, aber mindestens ein Zeichen soll anders als das Leerzeichen sein.



Es wird nicht empfohlen, die erweiterte Funktionen, welche dank der USSD-Funktion verfügbar sind zu verwenden, wenn als Antwort auf den eingegebenen Code das Menü angezeigt wird.

Der Inhalt der Nachricht muss anders sein als sonstige in der Zentrale eingestellte Steuerungsbefehle.

Der Steuerungsbefehl zum Senden der USSD-Codes kann zum Senden der SMS über die Zentrale dienen.

USSD-Codes aus belieb. Rufnr. [USSD bel.Tel.Nr.] – bei eingeschalteter Option können Sie der Steuerungsbefehl, der zum Senden der USSD Codes oder Prüfen des Guthabens auf der SIM-Karte dient, aus beliebigen Telefonnummern senden. Bei ausgeschalteter Option können Sie den Befehl nur aus der in den Zentrale gespeicherten Telefonnummer senden (siehe: „Telefonnummer“ S. 39).

4.2.1 PRE-PAID Unterstützung

USSD-Code Kontoprüf. [681.USSDpr.SIM1 / 682.USSDpr.SIM2] – der USSD-Code dient zur Prüfung des Guthabens auf der SIM-Karte. Wird der Code eingestellt, dann kann der Benutzer das Guthaben über das Bedienteil prüfen.

USSD-Code Aufladen [683.USSDaufSIM1 / 684.USSDaufSIM2] – der USSD-Code dient zur Aufladung des Kontos der SIM-Karte. Wird der Code eingestellt, dann kann der Benutzer das Konto über das Bedienteil aufladen. Geben Sie \$ anstelle des Aufladecodes.

Niedriges Guthaben [685.Min.Gh.SIM1 / 686.Min.Gh.SIM2] – minimales Guthaben auf der SIM-Karte. Wenn das Guthaben unter das Minimum fällt:

- wird eine Störung ausgelöst,

- wenn die Zentrale das Guthaben auf der SIM-Karte automatisch prüft, wird eine Information zum Kontostand als SMS-Nachricht an die Telefonnummern gesendet, für welche die Option SMS -> eingeschaltet ist (siehe: „Benachrichtigung“ S. 39).

SMS zur Prüfung von Guthaben [113.Prüfen SIM1 / 114.Prüfen SIM2] – den Steuerungsbefehl können Sie in der SMS-Nachricht senden, um das Guthaben auf der SIM-Karte zu prüfen. Sie können hier bis zu 8 alphanumerischen Zeichen eingeben (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen). Sie können Leerzeichen eingeben, aber mindestens ein Zeichen soll anders als das Leerzeichen sein.



Der Inhalt der Nachricht muss anders als sonstige in der Zentrale eingestellte Steuerungsbefehle sein.

Konto prüfen um [687.hh:mm SIM1 / 688.hh:mm SIM2] – Uhrzeit, um welche die Zentrale jeden Tag das Guthaben auf der SIM-Karte prüfen wird.

4.3 Bedienteil

Name [28.Namen] – individueller Name des Bedienteils (bis zu 16 Zeichen).

Alarm im Bereich [22.Bereiche] – Bereich, in dem bei der Sabotage des Bedienteils (beim Öffnen des Gehäuses oder bei fehlender Kommunikation) ein Alarm ausgelöst wird.

4.3.1 Optionen

Abb. 10. Registerkarte mit den Einstellungen des verdrahteten Bedienteils.

Bereich 1 Statusanzeige [B.1 Status zeig.] – bei eingeschalteter Option werden die LEDs und das Display des Bedienteils den Status des Bereichs 1 melden. Erst nach der Eingabe

des Codes vom Benutzer, der den Zugang zum Bereich 2 hat, wird das Bedienteil den Status des Bereichs 2 melden.

Bereich 2 Statusanzeige [B.2 Status zeig.] – bei eingeschalteter Option melden die LEDs und das Display den Status des Bereichs 2. Erst nach der Eingabe des Codes vom Benutzer, der den Zugriff auf Bereich 1 hat, wird das Bedienteil den Status des Bereichs 1 melden.

Schnell scharf - Bereich 1 [B.1 schnell sch.] – bei eingeschalteter Option können Sie den Bereich 1 ohne Codeeingabe scharfschalten.

Schnell scharf - Bereich 2 [B.2 schnell sch.] – bei eingeschalteter Option können Sie den Bereich 2 ohne Codeeingabe scharfschalten.

Kennworteingabe zeigen [Eing.Codes zeig.] – bei eingeschalteter Option wird der Code auf dem Bedienteildisplay in Form von Sternchen dargestellt.

Schnelle Steuerung [Schnelle Steuer.] – bei eingeschalteter Option können Sie die Ausgänge mit den Zifferntasten steuern. Die Ausgänge 15. STEUERBAR sollen den Tasten zugewiesen werden (siehe: „Schnelle Ausgangssteuerung“ S. 33).

Taste 7 - Störungen durchs. [Stör. Durchsicht] – bei eingeschalteter Option können Sie Störungen durchsehen, wenn Sie die Taste **7**_{PQRS} 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Taste 8 – GONG-Signal Ein/Aus [Gong ein/aus] – bei eingeschalteter Option können Sie die GONG-Signalisierung ein-/ausschalten, wenn Sie die Taste **8**_{TUV} 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Taste 9 – Anzeigemodus Änderung [Bel.Mod.Änderung] – bei eingeschalteter Option können Sie zwischen dem Normalmodus und dem Anzeigemodus der Meldelinien umschalten, wenn Sie die Taste **9**_{WXYZ} 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Option ist für das Funkbedienteil nicht verfügbar.

Alarm 3 falsche Kennw. [3 fals.Codes Al.] – bei eingeschalteter Option wird der Alarm ausgelöst, wenn Sie ein falscher Code dreimal eingeben.

Notrufalarm [Notrufalarm] – bei eingeschalteter Option wird der Notrufalarm ausgelöst, wenn Sie die Taste **0** 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Brandalarm [Brandalarm] – bei eingeschalteter Option wird der Brandalarm ausgelöst, wenn Sie die Taste ***** 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Überfallalarm [Überfallalarm] – bei eingeschalteter Option wird der Überfallalarm ausgelöst, wenn Sie die Taste **#** 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Überfallalarm still [Überfallal.still] – bei eingeschalteter Option ist Überfallalarm aus Bedienteil ein stiller Alarm (ohne laute Signalisierung). Die Option ist verfügbar, wenn die Option ÜBERFALLALARM eingeschaltet ist.

4.3.2 Display und Tasten

Uhrzeitformat [210.Uhrformat] – Weise der Anzeige von Zeit und Datum auf dem Display.

LCD-Beleuchtung [26.LCD-Beleuch.] – Betriebsweise der Beleuchtung im Bedienteildisplay.

Tastenbeleuchtung [27.Tastenbel.] – Betriebsweise der Tastenbeleuchtung.



Display- und Tastenbeleuchtung im Funk-Bedienteil funktioniert anders als im verdrahteten Bedienteil (siehe Anleitung zum Bedienteil PRF-LCD-WRL).

Autobeleuchtung [29.Autobeleuch.] – wenn die Display- oder Tastenbeleuchtung automatisch eingeschaltet wird, kann man definieren, ob und welches Ereignis die Beleuchtung zusätzlich einschaltet:

Fehlt – die Beleuchtung wird nur nach dem Drücken einer beliebigen Taste eingeschaltet.

Linienverletzung – die Beleuchtung wird zusätzlich bei der Linienverletzung eingeschaltet (Sie sollen eine Meldelinie wählen).

Eingangszeit im Bereich – die Beleuchtung wird zusätzlich beim Anfang des Countdowns der Eingangszeit im Bereich eingeschaltet (Sie sollen einen Bereich wählen).

Der Parameter AUTOBELEUCHTUNG ist für das Funk-Bedienteil nicht verfügbar.

4.3.3 Signal GONG aus M.Li.

Das Bedienteil kann Verletzungen ausgewählter Meldelinien akustisch signalisieren. Ist die Meldelinie scharf geschaltet, dann wird die Verletzung keine GONG-Signalisierung auslösen.



Das Funk-Bedienteil signalisiert den GONG aus den Meldelinien nicht häufiger als alle 30 Sekunden. Im inaktiven Modus wird der GONG aus den Meldelinien nur wenn AUFWACHENDAUER anders als 0 ist.

4.3.4 Lautstärke



[251.Tastatur] – Lautstärke bei der Benutzung des Bedienteils (Tastendrücken, Bestätigung der Ausführung der Operationen usw.).



[252.Gong] – Lautstärke der Töne, die nach der Linienverletzung erzeugt werden (GONG-Signalisierung).



[253.Eing.Zeit] – Lautstärke bei der Signalisierung der Eingangszeit.



[254.Ausg.Zeit] – Lautstärke bei der Signalisierung der Ausgangszeit.



[255.Brandalarm] – Lautstärke bei der Signalisierung der Brandalarme.



[256.Einbruchal.] – Lautstärke bei der Signalisierung der Einbruch-, Überfall- und Notrufalarme.



[257.Warnalarm] – Lautstärke bei der Signalisierung der Warnalarme.



[258.Neue Stör.] – Lautstärke bei der Signalisierung der Störungen.

4.3.5 Drahtloses Bedienteil **PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL**

Im Funk-Bedienteil sind zusätzliche Parameter und Optionen verfügbar.

Filter [1272.Filter] – Zeit, deren Countdown nach dem Empfangen der Übertragung aus dem Bedienteil startet. Nach dieser Zeit, Wenn keine weitere Übertragung empfangen wird, wird eine Störung ausgelöst.

Aufwachendauer [213. Aufwachen] – maximale Zeit, für welche aktiver Modus automatisch eingeschaltet werden kann. Wenn Sie einen Wert eintragen, die unterschiedlich von 0 ist:

- wird aktiver Modus im Falle von Anfang des Countdowns der Eingangs- oder Ausgangszeit, von der Scharfschaltung oder von einem Alarm automatisch eingeschaltet,
- wird GONG aus Meldelinien auch im inaktiven Modus signalisiert.

Wenn Sie eine 0 eintragen, wird aktiver Modus nicht automatisch eingeschaltet.



Wenn AUFWACHENDAUER unterschiedlich von 0 ist, hört das Bedienteil ab und wartet auf Übertragungen mit Informationen zu Ereignissen. In der Folge steigt der Energieverbrauch und wird die Zeit der Batterielebensdauer deutlich verkürzt.

Begrüßungsmeldung [218.Begrüß.Meld.] – die Meldung wird im Bedienteil PRF-LCD-WRL nach dem Aufwachen angezeigt. Die Meldung ist in allen Bedienteilen gleich.

4.4 Modul der Meldelinien



Abb. 11. Registerkarte mit den Einstellungen des Erweiterungsmoduls der Meldelinien.

Name [28.Namen] – individueller Modulname (bis zu 16 Zeichen).

Alarm im Bereich [22.Bereiche] – Bereich, in dem bei der Sabotage des Moduls ein Alarm ausgelöst wird.

AC-Stromausfall – Verzögerung [23.Max.AC Verl] – Zeit ohne AC Stromversorgung des Moduls, die ablaufen muss, um die Störung auszulösen. Die Verzögerung der Störungsmeldung vorbeugt der Signalisierung von kurzzeitigen Versorgungsausfällen, die keinen Einfluss auf den normalen Modulbetrieb haben. Dieser Parameter bezieht sich aufs Modul mit Stromversorgung.

4.5 Modul der Ausgänge

Name [2815.Er.0F Name] – individueller Modulname (bis zu 16 Zeichen).

Alarm im Bereich [2215.B.0F BedT.] – im Bereich wird bei der Sabotage des Moduls ein Alarm ausgelöst.

AC-Stromausfall - Verzögerung [2315.AC.0F Verl] – Zeit ohne AC Stromversorgung des Moduls, die ablaufen muss, um die Störung auszulösen. Die Verzögerung der Störungsmeldung vorbeugt der Signalisierung von kurzzeitigen Versorgungsausfällen, die keinen Einfluss auf den normalen Modulbetrieb haben. Dieser Parameter bezieht sich aufs Modul mit Stromversorgung.

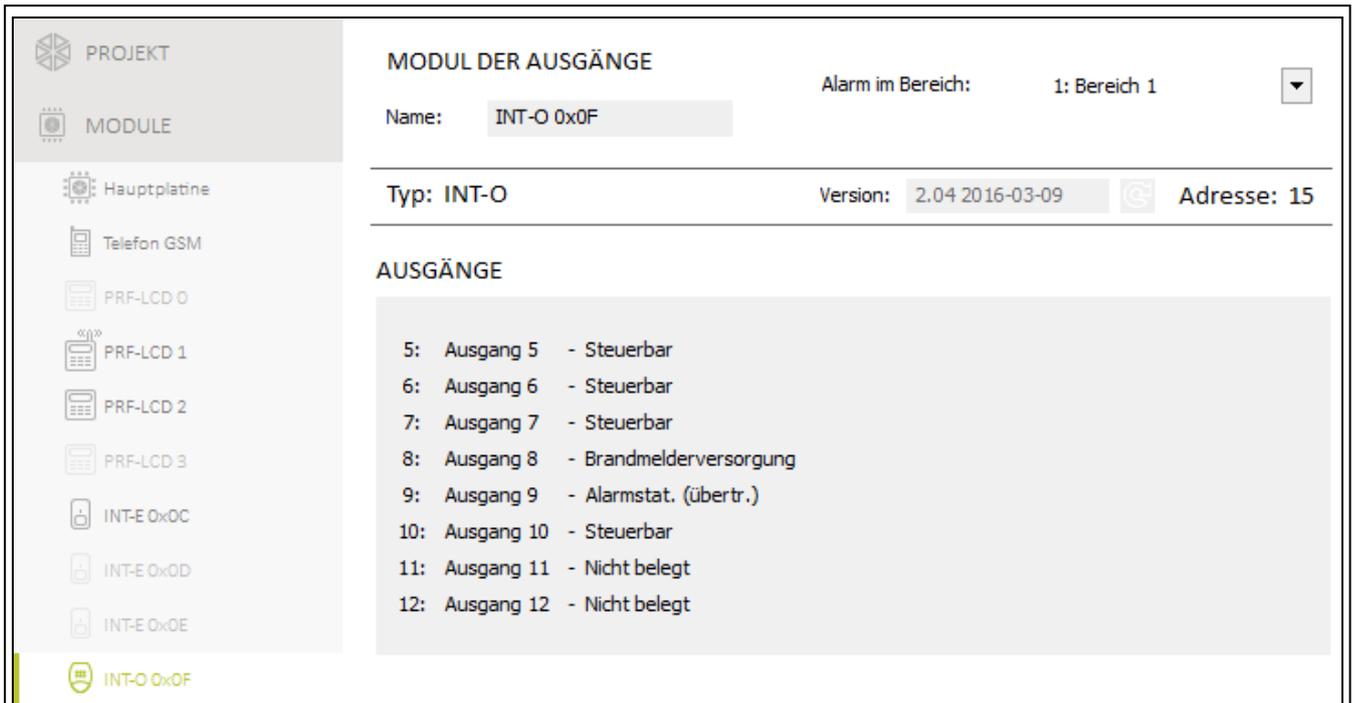


Abb. 12. Registerkarte mit Einstellungen des Erweiterungsmoduls der Ausgänge.

5. Bereiche

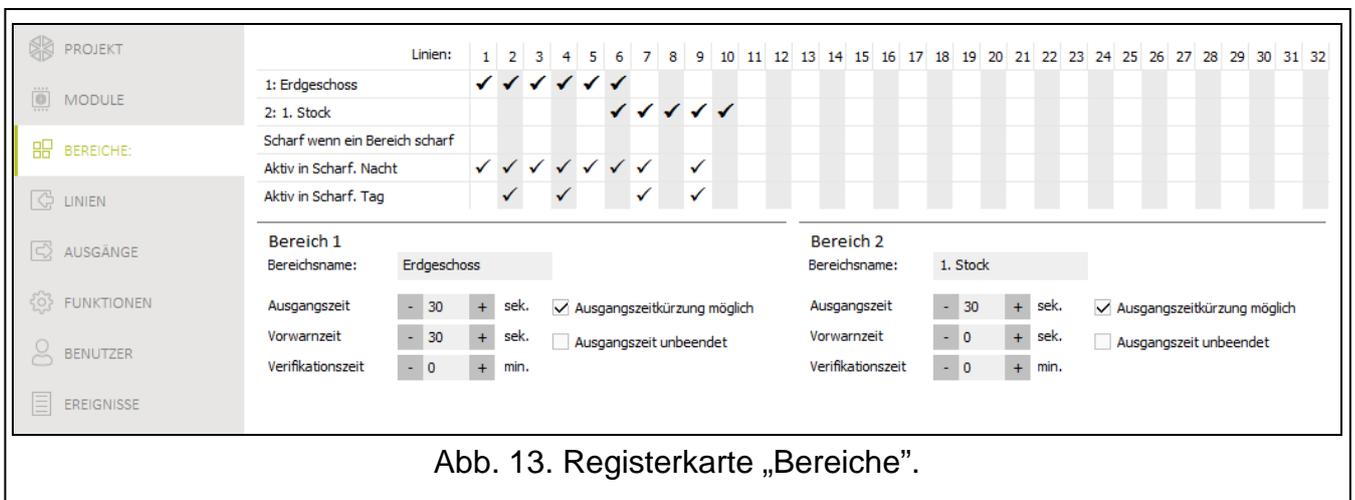


Abb. 13. Registerkarte „Bereiche“.

Der Bereich ist ein durch das Alarmsystem absonderter Teil des Objektes. Die Aufteilung ermöglicht Scharf-/Unscharfschaltung nur in einem Teil des überwachten Bereich sowie Einschränkung des Zugriffs auf einen bestimmten Teil des Objektes für die gewählten Benutzer. Zwei Bereiche sind zu bestimmen.

5.1 Parameter des Bereichs

Bereichsname [18.Namen] – individueller Name des Bereiches (bis zu 16 Zeichen).

Ausgangszeit [13.Ausgangszeit.] – der Countdown der Ausgangszeit startet nach Scharfschalten des Bereichs. Die Ausgangszeit ermöglicht, den Bereich ohne Alarmauslösung zu verlassen. Sie können von 0 bis 255 Sekunden einstellen. Die 0 bedeutet, dass es sich keine Ausgangszeit gibt.



Der Countdown der Ausgangszeit kann über Bedienteil beendet werden (siehe: AUSGANGSZEITKÜRZUNG MÖGLICH) oder Eingang Typ 1. EING./AUSG. FINAL, 16. AUSGANGSZEIT ENDE oder 17. TÜRSCHLOSSENSOR.

Vorwarnzeit [14.Warnungszeit] – Dauer des Warnalarms. Sie können von 0 bis zu 255 Sekunden einstellen. Falls ein anderer Wert als 0 eingetragen wird, wird die Funktion des Warnalarms eingeschaltet. Dieser Alarm warnt den Benutzer, dass er vergessen hat, den Bereich unscharfzuschalten. Der Warnalarm wird in folgenden Situationen ausgelöst:

- EINGANGSZEIT abgelaufen ist (siehe: S. 28),
- VERZÖGERUNGSZEIT abgelaufen ist (siehe: S. 28),
- während des Countdowns der EINGANGSZEIT wurde der Alarm aus der 3. SOFORTLINIE oder 4. DOPPELTE LINIE ausgelöst.

Warnalarm kann durch den Bedienteil oder Ausgang Typ 2. INTER. SIGNALGEBER signalisiert werden. Er wird nicht übertragen. Wenn der Bereich während des Warnalarms nicht unscharfgeschaltet wird, dann wird der Einbruchalarm ausgelöst.

Verifikationszeit [15.Verif.Zeit] – Zeit für Alarmverifikation. Sie können von 0 bis zu 255 Minuten eintragen. Falls ein anderer Wert als 0 eingetragen wird, wird die Funktion der Verifikation des Einbruchalarms eingeschaltet. Die Verifikation besteht in Prüfen, ob eine andere Meldelinie einen Einbruchalarm innerhalb definierten Zeitraums auslöst. Bei der Linienverletzung wird der verifizierte Alarm ausgelöst. Verifiziert werden die Alarmer aus den Meldelinien 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE, 1. EING./AUSG. FINAL, 2. INTERNE, 3. SOFORTLINIE, 4. DOPPELTE LINIE oder 5. 24H EINBRUCH. Der Countdown startet nach der Auslösung des Alarms von solcher Meldelinie.

Ausgangszeitkürzung möglich [Ausg.Zeit kurz] – bei eingeschalteter Option können die Benutzer die Eingangszeit über Bedienteil beenden (Drücken der Taste , , oder ,  3 Sekunden lang).

Ausgangszeit unbeendet [Ausg.Z.unbeendet] – bei eingeschalteter Option ist die Ausgangszeit unbeendet. Die kann in folgenden Situationen beendet werden:

- nach Verletzung der Meldelinie Typ 1. EING./AUSG. FINAL, 16. AUSGANGSZEIT ENDE oder 17. TÜRSCHLOSSENSOR,
- nach dem Drücken 3 Sekunden lang der Taste , , oder ,  im Bedienteil (wenn die Option AUSGANGSZEITKÜRZUNG MÖGLICH eingeschaltet ist).



Wenn der Countdown der Ausgangszeit nicht beendet wird, wird der Bereich nicht scharfgeschaltet.

6. Meldelinien

Eine Meldelinie kann einem oder zwei Bereichen zugewiesen werden. Falls eine Meldelinie zwei Bereichen zugewiesen ist, kann sie bei der Scharfschaltung beiden oder nur eines der Bereiche scharfgeschaltet werden.

Das System bedient folgende Typen der Meldelinien:

- Verdrahtete Linien – auf der Elektronikplatine der Zentrale und in den Erweiterungsmodulen. Die Zentrale bestimmt die Anzahl der verfügbaren verdrahteten Meldelinien während der Identifizierung.
- Drahtlose Linien – in der Zentrale PERFECTA 16-WRL oder PERFECTA 32-WRL, nach der Registrierung von Funk-Melder. Anzahl verfügbarer Funk-Meldelinien hängt von der Anzahl der im System registrierten Funkmelder ab.
- Virtuelle Linien – sind physisch nicht vorhanden, aber werden anhand des Handsenders gesteuert.

6.1 Parameter und Optionen der Meldelinien

PROJEKT	Name	B1	B2	1/2	T	N	EOL Typ	Sensibilität	Reaktionstyp	Zeit/Typ/Code	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Tür	✓				✓	1: NC	320 ms.	0: Eingänge/Ausgänge	30 sek.							
2	Wohnzim. Fenster	✓			✓		2: NO	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
3	Wohnzim. PIR	✓				✓	1: NC	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
4	Küche Fenster	✓			✓		2: NO	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
5	Küche PIR	✓				✓	1: NC	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
6	Treppenhaus PIR	✓	✓			✓	2: NO	320 ms.	2: Interne	30 sek.	✓						
7	Schlafz. 1 Fenst.		✓		✓		2: NO	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
8	Schlafzim. 1 PIR		✓				4: 2EOL/NC	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
9	Schlafz. 2 Fenst.		✓		✓		2: NO	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
10	Schlafzim. 2 PIR		✓				0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
11	Eingang 11						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
12	Eingang 12						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
13	Eingang 13						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
14	Eingang 14						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
15	Eingang 15						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
16	Eingang 16						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
17	Eingang 17						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
18	Eingang 18						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
19	Eingang 19						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
20	Eingang 20						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
21	Eingang 21						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
22	Eingang 22						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
23	Eingang 23						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
24	Eingang 24						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						
25	Eingang 25						0: Kein Melder	320 ms.	3: Sofortlinie		✓						

Linie 1: Tür

EOL Typ: 1: NC Sensibilität: 320 ms.

Bereiche:

- B1: Zum Bereich 1 gehört
- B2: Zum Bereich 2 gehört
- 1/2: Scharf, wenn ein Bereich scharf
- T: Aktiv in Scharf - Tag
- N: Aktiv in Scharf - Nacht

Reaktionstyp: 0: Eingänge/Ausgänge

Eingangszeit: 30 sek.

Optionen:

- 1. Beim Scharfschalt. kontroll.
- 2. Automatische Sperrung nach 3 Al.
- 3. Benutzer sperrt nicht
- 4. Alarmlöschen
- 5. Verletzungsende schaltet unscharf
- 6. Verletz. im Ereig. Speich. speichern
- 7. Verl.Ende im Ereig. Speich. speichern

Funkmelder:

Typ: [] [+]

Seriennummer: [] [-]

Filter: [] : [] hh:mm []

Abb. 14. Registerkarte „Linien“.

Name [38.Namen] – individueller Name der Meldelinie (bis zu 16 Zeichen).

EOL Typ [31.Linientyp] – Typ der Melder und die Methode seines Anschlusses:

kein Melder – kein Melder ist an der Meldelinie angeschlossen,

NC – Meldelinie bedient einen Melder vom Typ NC (normal geschlossen),

NO – Meldelinie bedient einen Melder vom Typ NO (normal geöffnet),

EOL – Meldelinie bedient den Melder NO oder NC mit einem Abschlusswiderstand im Stromkreis,

2EOL/NO – Meldelinie bedient den Melder NO mit 2 Abschlusswiderständen im Stromkreis,

2EOL/NC – Meldelinie bedient den Melder NC mit 2 Abschlusswiderständen im Stromkreis,

Rollladen – Meldelinie bedient den Rolladenmelder,

Vibration – Meldelinie bedient den Erschütterungsmelder (auch einen Melder NC).



Im Falle von Linie VIBRATION wird die Öffnung des Stromkreises 200 ms lang oder länger – unabhängig von der programmierten Anzahl der Impulse und Sensibilität (siehe unten) – als Verletzung interpretiert. Diese Lösung ermöglicht, den Magnetmelder mit dem Erschütterungsmelder reihenweise zu verbinden.

Sensibilität [32.Sensibilität] – je nach dem Typ der Meldelinie:

NO, NC, EOL und 2EOL – Zeit, während der die Meldelinie verletzt werden soll, damit es von der Zentrale registriert wird. Sensibilität wird in Millisekunden programmiert. Sie können die Werte von 20 bis 5100 ms einstellen.

Vibration – Impuls, dessen Dauerlänge gleich oder länger als definierter Zeit ist, erfolgt in Linienerletzung. Sie können die Werte von 5 bis 160 ms (alle 5 Sekunden) einstellen.

Impulse [32.Sensibilität] – Anzahl der Impulse, nach denen die Linie verletzt wird. Dieser Parameter bezieht sich auf Meldelinie ROLLADEN und VIBRATION. Für den Typ VIBRATION können Sie die Werte von 0 bis 7 einstellen (für den Wert 0 werden die Impulse nicht

gezählt – es wird nur der Parameter SENSIBILITÄT in Betracht gezogen). Für den Typ der Meldelinie ROLLADEN können Sie die Werte von 1 bis 8 einstellen.

Zeit [32.Sensibilität] – Zeitdauer, in welcher eine bestimmte Anzahl der Impulse (Parameter: IMPULSE) gemeldet werden muss, um die Linie zu verletzen. Dieser Parameter bezieht sich auf die Meldelinie ROLLADEN. Sie können folgende Werte einstellen:

30 s (Bedienteil: **1** drücken) – der Countdown startet nach Auftreten des Impulses. Nach dieser Zeit wird Impulszähler gelöscht.

120 s (Bedienteil: **2_{ABC}** drücken) – analog zu 30 s.

240 s (Bedienteil: **3_{DEF}** drücken) – analog zu 30 s.

für das Scharf- / Unscharfschalten (Bedienteil: **0** **☉** drücken) – Impulse werden bei dem scharf- oder unscharfgeschalteten Bereich gezählt. Scharf- / Unscharfschalten löscht den Impulszähler.

Zum Bereich 1 gehört [361.Ber.1 Li.] – bei eingeschalteter Option gehört die Meldelinie zum Bereich 1.

Zum Bereich 2 gehört [362.Ber.2 Li.] – bei eingeschalteter Option gehört die Meldelinie zum Bereich 2.

Scharf wenn ein Bereich scharf [365.Akt.Ber.1/2] – die Option bezieht sich auf die Meldelinien, die beiden Bereichen zugewiesen sind. Bei eingeschalteter Option ist die Meldelinie scharfgeschaltet, wenn ein der Bereiche scharfgeschaltet ist. Bei der ausgeschalteten Option ist die Meldelinie scharfgeschaltet, wenn die beiden Bereiche scharfgeschaltet sind.

Aktiv in Scharf – Tag [364.Tag aktiv] – bei eingeschalteter Option ist die Meldelinie scharfgeschaltet, wenn das Scharfschalten Tag aktiv ist.

Aktiv in Scharf – Nacht [363.Nacht akt.] – bei eingeschalteter Option ist die Meldelinie scharfgeschaltet, wenn das Scharfschalten Nacht aktiv ist.

Eingangszeit [34.Eingangszeit] – Zeit, um welche Alarm aus der Meldelinie in der Reaktionstyp 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE oder 1. EING./AUSG. FINAL. verzögert ist. Der Countdown startet nach der Linienverletzung. Während dieser Zeit funktionieren die Meldelinien mit dem Reaktionstyp 2. INTERNE wie verzögert. Sie können von 0 bis zu 255 Sekunden einstellen. Bei der Einstellung des Wertes 0 funktioniert die Meldelinie wie sofortige.

Verzögerungszeit [34.Eingangszeit] – Zeit, um welche Alarm aus der Meldelinie mit dem Reaktionstyp 2. INTERNE verzögert ist. Der Countdown startet nach der Linienverletzung. Sie können von 0 bis zu 255 Sekunden einstellen. Bei der Einstellung des Wertes 0 funktioniert die Meldelinie wie sofortige.

Wartezeit [34.Eingangszeit] – Zeit, in der die Meldelinie mit der Reaktionstyp 4. DOPPELTE LINIE wieder verletzt werden muss, um den Alarm auszulösen. Der Countdown startet nach der ersten Linienverletzung. Sie können von 0 bis zu 255 Sekunden einstellen. Eingabe des Wertes 0 bedeutet, dass WARTEZEIT 30 Sekunden beträgt.

Verzög. Entsp.Zeit [34.Eingangszeit] – Zeit, in der die Meldelinien mit der Reaktionstyp 2. INTERNE wie verzögert funktionieren. Der Countdown startet nach Verletzung von Meldelinie mit der Reaktionstyp 18. VERZÖG. ENTSPERREN. Sie können von 0 bis zu 255 Sekunden einstellen.

Scharfmodus [39.Scharfmodus] – Typ des Scharfmodus, der nach der Verletzung der Meldelinie mit dem Reaktionstyp 13. SCHARF/UNSCH. oder 14. SCHARFSCHALT. aktiviert wird. Sie können Externscharfschalten, Tag oder Nacht wählen.

Störungscode [35.Störungscode] – die Verletzung der Meldelinie mit der Reaktionstyp 19. STÖRUNG kann ein Ereignis auslösen, das übertragen wird.

- Beim Scharfschalt. kontroll.** [366.Pr.vor Sch.] – wenn die Option eingeschaltet ist, kann die Scharfschaltung bei der Linienverletzung nicht aktiviert werden.
- Automatische Sperrung nach 3 Al.** [367.3 Alarme] – bei eingeschalteter Option kann eine Meldelinie maximal 3 Alarme auslösen. Bis der Alarmlöschung oder Scharf- / Unscharfschaltung werden die weiteren Linienverletzungen keinen Alarm auslösen.
- Benutzer sperrt nicht** [368.Sperr. AUS] – bei eingeschalteter Option kann Benutzer keine Meldelinie sperren.
- Alarmlöschung** [372.Alarm löscht] – Option für die Reaktionstypen 13. SCHARF/UNSCHARF und 15. UNSCHARFSCHALTEN. Wenn die Option eingeschaltet ist, wird Alarm bei der Unscharfschaltung gelöscht. Linienverletzung in der Reaktionstyp 15. UNSCHARFSCHALTEN löscht den Alarm aus, auch wenn das Scharfschalten inaktiv ist.
- Verletzungsende schaltet unscharf** [369.Riegel AUS] – Option für den Reaktionstyp 17. TÜRSCHLOSSENSOR. Bei eingeschalteter Option schaltet die Beendigung der Linienverletzung den Bereich unscharf.
- Verletz. im Ereig.Speich. speichern** [370.Verl.Ereig.] – Option für den Reaktionstyp 12. OHNE ALARMIERUNG. Bei eingeschalteter Option wird eine Linienverletzung in den Ereignisspeicher hinterlegt.
- Verl.Ende im Ereig.Speich. speichern** [371.Vrl.End.Er.] – Option für den Reaktionstyp 12. OHNE ALARMIERUNG. Bei eingeschalteter Option wird die Beendigung der Linienverletzung im Ereignisspeicher hinterlegt.

6.2 Reaktionstypen

- 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE** – bei dem Countdown der AUSGANGSZEIT löst die Linienverletzung keinen Alarm aus. Bei dem scharfgeschalteten Bereich startet nach der Linienverletzung Countdown der EINGANGSZEIT. Vor dem Ablauf der EINGANGSZEIT soll der Bereich unscharfgeschaltet werden. Wenn der Bereich nicht unscharfgeschaltet wird, wird ein Alarm ausgelöst. Dieser Reaktionstyp wird meistens für die Melder, die Ein- / und Ausgänge (z. B. Eingangstür) bewachen.
- 1. EING./AUSG. FINAL** – ähnlich dem 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE funktioniert, aber die Beendigung der Linienverletzung beim Countdown der AUSGANGSZEIT beendet die AUSGANGSZEIT.
- 2. INTERNE** – bei dem Countdown der EINGANGSZEIT oder VERZÖG. ENTSP.ZEIT. löst die Linienverletzung den Countdown der VERZÖGERUNGSZEIT aus. Vor dem Ablauf der VERZÖGERUNGSZEIT soll der Bereich unscharfgeschaltet werden. Wenn der Bereich nicht unscharfgeschaltet wird, wird der Alarm ausgelöst. Bei dem scharfgeschalteten Bereich, wenn der Countdown weder für EINGANGSZEIT noch VERZÖG. ENTSP.ZEIT. stattfindet, löst eine Linienverletzung den Alarm aus. Dieser Reaktionstyp wird meistens für Innen-Bewegungsmelder und Melder, die innere Tür bewachen, benutzt.
- 3. SOFORTLINIE** – bei dem Countdown der AUSGANGSZEIT oder wenn der Bereich scharfgeschaltet ist, löst die Linienverletzung einen Alarm aus. Dieser Reaktionstyp wird meistens für externe Bewegungsmelder und Melder, die Fenster bewachen, benutzt.
- 4. DOPPELTE LINIE** – wenn der Bereich scharfgeschaltet ist, wird bei der Linienverletzung das Ereignis gespeichert und der Countdown der WARTEZEIT gestartet. Soll die Meldelinie während des Countdowns wieder verletzt werden, wird ein Alarm ausgelöst.
- 5. 24H EINBRUCH** – die Linienverletzung löst einen Einbruchalarm aus. Dieser Reaktionstyp ist für die Melder, die ständig scharf sind (z. B. Glasbruchmelder), vorgesehen.
- 6. 24H SABOTAGE** – die Linienverletzung löst einen Sabotagealarm und eine Störung aus. Dieser Reaktionstyp ist für Kontrolle der Sabotagekreise vorgesehen.
- 7. 24H ÜBERFALL** – die Linienverletzung löst den Überfallalarm aus. Dieser Reaktionstyp dient der Bedienung der Überfalltasten.

8. **24H ÜBERFALL STILL** – die Linienverletzung löst einen stillen Überfallalarm aus. Der stille Überfallalarm wird auf keine Weise signalisiert, aber der Ereigniscode kann an die Leitstelle gesendet werden. Dieser Reaktionstyp dient der Bedienung der Überfalltasten.
9. **24H NOTRUF** – die Linienverletzung löst den Notruf-Alarm aus. Der Reaktionstyp dient der Bedienung der Notruftasten.
10. **24H BRAND** – die Verletzung der Meldelinie löst Brandalarm aus. Dieser Reaktionstyp dient der Bedienung der Brandmelder.
11. **ABDECKUNGSSENSOR** – Linienverletzung löst eine Störung aus (Melderabdeckung). Dieser Reaktionstyp ist für Melder mit einem Anti-Masking Ausgang vorgesehen.
12. **OHNE ALARMIERUNG** – Linienverletzung löst keine direkte Reaktion der Zentrale aus. Die Meldelinie kann zur Steuerung der Ausgänge dienen.
13. **SCHARF/UNSCHARF** – beim unscharfgeschalteten Bereich startet eine Linienverletzung die Prozedur des Scharfschaltens. Bei dem scharfgeschalteten Bereich schaltet die Linienverletzung den Bereich unscharf.
14. **SCHARFSCHALT.** – beim unscharfgeschalteten Bereich startet eine Linienverletzung die Prozedur des Scharfschaltens.
15. **UNSCHARFSCHALTEN** – bei dem scharfgeschalteten Bereich schaltet die Linienverletzung den Bereich unscharf.
16. **AUSGANGSZEIT ENDE** – eine Linienverletzung beendet den Countdown der Ausgangszeit.
17. **TÜRSCHLOSSENSOR** – die Linienverletzung beendet die Ausgangszeit. Bei eingeschalteter Option VERLETZUNGSENDE SCHALTET UNSCHARF schaltet das Verletzungsende den Bereich unscharf.
18. **VERZÖG. ENTSPERREN** – bei dem scharfgeschalteten Bereich startet die Linienverletzung den Countdown der VERZÖG. ENTSP.ZEIT. Während des Countdowns funktionieren die Meldelinien mit dem Reaktionstyp 2. INTERNE wie verzögerte Linien.
19. **STÖRUNG** – Linienverletzung löst eine Störung aus. Typ der Störung kann ausgewählt werden (siehe: Parameter STÖRUNGSCODE). Die Beendigung der Linienverletzung bedeutet das Störungsende.

6.3 Funk-Melder **PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL**

Wenn ein Funk-Melder einer Meldelinie zugewiesen ist, ist ein zusätzlicher Parameter verfügbar.

Filter [1272.Filter] – Zeit, deren Countdown nach dem Empfangen einer Übertragung aus dem Melder startet. Wenn keine weitere Übertragung nach dieser Zeit empfangen wird, wird eine Störung ausgelöst.

6.3.1 Funk-Melder und Einstellungen der Meldelinien

Je nach den Einstellungen der Meldelinie, der einen Funk-Melder zugewiesen ist:

- NC, NO oder EOL – Meldelinie informiert über Melderverletzung,
- 2EOL/NC oder 2EOL/NO – Meldelinie informiert über Verletzung und Sabotage des Melders.

Informationen über Sabotage und Sabotageende werden vom Melder aktuell gesendet.

Methode der Übertragung von Informationen über Verletzung hängt von dem Modus des Melderbetriebs ab.

normal – der Melder sendet aktuelle Informationen über die Verletzung und ihr Ende (Zustand der Meldelinie entspricht dem Zustand des Melders),

energiesparend (in manchen Meldern verfügbar) – nach der Aussendung einer Information über eine Verletzung informiert der Melder 3 Minuten lang über keine Verletzungen (nach dem Empfangen durch die Zentrale einer Information über Melderverletzung ist die Meldelinie 2 Sekunden lang verletzt).

7. Ausgänge

Das System bedient die Ausgänge:

- Verdrahtete Ausgänge – auf der Elektronikplatine der Zentrale und in einem Erweiterungsmodul.
- Drahtlose Ausgänge – in der Zentrale PERFECTA 16-WRL oder PERFECTA 32-WRL. Für die Bedienung der Funksignalgeber sind 4 Ausgänge vorgesehen.

7.1 Ausgangstypen

0. NICHT BELEGT

1. **EXTER. SIGNALGEBER** – wird nach dem Einbruch- / Überfall- oder Brandalarm aktiviert. Der Ausgang pulsiert beim Brandalarm.
2. **INTERN. SIGNALGEBER** – wird nach dem Einbruch- / Überfall- / Brand- oder Warnalarm aktiviert. Der Ausgang pulsiert beim Brandalarm.
3. **EINBRUCHALARM** – wird nach der Auslösung des Alarms durch Meldelinie 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE, 1. EING./AUSG. FINAL, 2. INTERNE, 3. SOFORTLINIE, 4. DOPPELTE LINIE oder 5. 24H EINBRUCH aktiviert.
4. **BRANDALARM** – wird nach der Auslösung des Brandalarms aus dem Bedienteil oder durch die Meldelinie 10. 24H BRAND aktiviert.
5. **ZWANGSALARM** – wird nach dem Eintragen des Kennworts mit der Berechtigung ZWANG aktiviert.
6. **ÜBERFALLALARM** – wird nach der Auslösung des Überfallalarms aus dem Bedienteil oder durch die Meldelinie 7. 24H ÜBERFALL. aktiviert.
7. **NOTRUFALARM** – wird nach dem Aufruf medizinischer Hilfe aus dem Bedienteil oder durch die Meldelinie 9. 24H NOTRUF aktiviert.
8. **ALARM NICHT VERIFIZIERT** – wird nach der Auslösung des nicht verifizierten Alarms aktiviert.
9. **ALARM VERIFIZIERT** – wird nach der Auslösung des verifizierten Alarms aktiviert.
10. **SABOTAGEALARM** – wird nach der Auslösung des Sabotagealarms aktiviert.
11. **BRANDMELDERVERSORGUNG** – dient zur Stromversorgung der Brandmelder mit automatischer Alarmverifikation. Der Ausgang wird nach der Verletzung der Meldelinie 10. 24H BRAND für 16 Sekunden deaktiviert. Wenn der Ausgang wieder aktiviert wird und danach wieder verletzt, dann wird ein Brandalarm ausgelöst.
12. **STR.VERS. BEI SCHARF** – dient zur Stromversorgung der Melder, die beim unscharfgeschalteten System inaktiv sein sollen. Bei dem scharfgeschalteten System ist der Ausgang aktiv (er wird schon nach dem Start von Countdown der Ausgangszeit aktiviert).
13. **LINIENVERLETZUNG** – wird nach der Linienverletzung aktiviert.
14. **GONG** – wird nach der Linienverletzung aktiviert, wenn die Meldelinie unscharfgeschaltet ist.
15. **STEUERBAR** – wird mit Hilfe von Meldelinien, Timern, Bedienteil etc. ein- / und ausgeschaltet.
16. **LINIENBEREIT-ANZEIGE** – ist aktiv, wenn das System zur Scharfschaltung bereit ist (keine Meldelinie ist verletzt).

- 17. **AUSGANGSZEITANZEIGE** – ist bei dem Countdown der AUSGANGSZEIT aktiv.
- 18. **SCHARFZUSTANDSANZEIGE** – ist aktiv, wenn das System scharfgeschaltet ist.
- 19. **STÖRUNGSANZEIGE** – ist aktiv, wenn eine Störung vorliegt.
- 20. **SCHARF/ALARM STATUS** – ist aktiv, wenn das System scharfgeschaltet ist (arbeitet dauernd) oder wenn ein Alarm vorliegt (pulsiert).
- 21. **MELDER RESET** – dient zum Löschen des Alarmspeichers in Meldern. Wird in folgenden Situationen aktiviert:
 - nach dem Start des Countdowns der Ausgangszeit (wenn die Ausgangszeit 0 gleich – nach der Scharfschaltung),
 - nach der Aktivierung der Benutzerfunktion 3.AUSGÄNGE RESET.
- 22. **SERVICEMODUS STATUS** – beim aktiven Servicemodus aktiv.
- 23. **ALARMSTAT. (ÜBERTR.)** – ist aktiv, wenn das System scharfgeschaltet ist und wenn die Information über Scharfschaltung an die Leitstelle gesendet wurde (bei der ausgeschalteten Übertragung ist der Ausgang beim scharfgeschalteten System aktiv).

7.2 Parameter und Optionen des Ausgangs

PROJEKT	Ausgangsname	Ber. 1	Ber. 2	Ausgangstyp	Betriebszeit	Auslösung	Timer	1.	2.	3.	
1	Innensignalgeber	✓	✓	2: Intern. Signalgeber	0 min. 10 sek.	1+10		✓	✓	✓	Ausgang 1: Innensignalgeber
2	Licht			15: Steuerbar	Schrf/Unsch	-		✓	✓	✓	Ausgangstyp: 2: Intern. Signalgeber
3	Heizung	✓	✓	15: Steuerbar	Schrf/Unsch	-		✓			<input checked="" type="checkbox"/> Zum Bereich 1 gehört <input checked="" type="checkbox"/> Zum Bereich 2 gehört
4	Ausgang 4	✓	✓	16: LinienBEREIT-Anzeige		1+10		✓			Auslösende Linien:
5	Ausgang 5	✓	✓	0: Nicht belegt							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6	Ausgang 6	✓	✓	0: Nicht belegt							17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
7	Ausgang 7	✓	✓	0: Nicht belegt							Optionen
8	Ausgang 8	✓	✓	0: Nicht belegt							<input checked="" type="checkbox"/> 1. Polarität +
9	Ausgang 9	✓	✓	0: Nicht belegt							<input type="checkbox"/> 2. Puls.
10	Ausgang 10	✓	✓	0: Nicht belegt							<input checked="" type="checkbox"/> 3. Sign.Schrf/Unsch/Lösc
11	Ausgang 11	✓	✓	0: Nicht belegt							
12	Ausgang 12	✓	✓	0: Nicht belegt							
13	Außensignalgeber	✓	✓	1: Exter. Signalgeber	1 min. 0 sek.	1+10		✓			
14	Output 14	✓	✓	0: Nicht belegt				✓			
15	Output 15	✓	✓	0: Nicht belegt				✓			
16	Output 16	✓	✓	0: Nicht belegt				✓			

Abb. 15. Registerkarte „Ausgänge“.

- Ausgangsname** [48.Namen] – individueller Name des Ausgangs (bis zu 16 Zeichen).
- Betriebszeit** [42.Betriebszeit] – Zeit, in welcher Ausgang aktiv ist. Bei der Einstellung des Wertes 0 ändert die Betriebsweise mancher Ausgänge:
 - Ausgänge, die nach der Alarmauslösung aktiviert werden, sind bis Alarmlöschung aktiv,
 - Ausgänge 5. ZWANGSALARM und 14. GONG sind bis Aktivierung der Benutzerfunktion 3. AUSGÄNGE RESET aktiv,
 - Ausgang 13. LINIENVERLETZUNG ist bei der Linienverletzung aktiv,
 - Ausgang 15. STEUERBAR ist bis nächster Linienverletzung, Ausschalten des Timers oder Ausschaltung über Bedienteil aktiv.
- Auslösende Linien** [43.Meldelinien] – Meldelinien, deren Zustand einen Einfluss auf den Ausgangszustand haben.
- Scharfmodus** [43.Meldelinien] – Scharfmodus, der den Ausgangszustand beeinflusst.
- Störungen** [43.Meldelinien] – Störungen, während deren der Ausgang aktiv ist.

Zum Bereich 1 gehört [451.Ber.1 Ausg.] – bei der eingeschalteten Option wird der Ausgang durch die Ereignisse gesteuert, die sich auf Bereich 1 beziehen (z.B. Alarm im Bereich 1, Alarmlöschung im Bereich 1 etc.).

Zum Bereich 2 gehört [452.Ber.2 Ausg.] – bei der eingeschalteten Option wird der Ausgang durch die Ereignisse gesteuert, die sich auf Bereich 2 beziehen (z. B. Alarm im Bereich 2, Alarmlöschung im Bereich 2, etc.).

Polarität + [453.Polarit.(+)] – die Option bestimmt die Funktionsweise des Ausgangs (siehe Tabelle unten). Bei der ausgeschalteten Option ist die Logik des Ausgangsbetriebs umgekehrt. Die Option bezieht sich auf die Funkausgänge nicht.

	Klemme „-“ des Lastausgangs / der Triggerausgang	
	Option eingeschaltet (umgekehrte Polarität)	Option ausgeschaltet (umgekehrte Polarität)
Ausgang inaktiv	Trennung von der Masse	Kurzschluss mit der Masse
Ausgang aktiv	Kurzschluss mit der Masse	Trennung von der Masse

Tabelle 2. Funktionsweise des Ausgangs im Bezug auf die Option POLARITÄT +

Puls. [454.Pulsieren] – bei eingeschalteter Option pulsiert der Ausgang, wenn er aktiv ist. Die Option bezieht sich auf die Ausgänge 1. EXTER. SIGNALGEBER, 2. INTERN. SIGNALGEBER 11. BRANDMELDERVERSORGUNG und 20. SCHARF/ALARM STATUS. Die Option bezieht sich auf die Funkausgänge nicht.

Sign.Schrf/Unsch/Lösch [455.Sch/Uns/Lö] – bei eingeschalteter Option signalisiert der Ausgang:

- Start der Scharfschaltungsprozedur (wenn der Ausgangszeit 0 gleich, wird Bereich sofort scharfgeschaltet) – 1 Impuls,
- Unscharfschaltung – 2 Impulse,
- Alarmlöschung – 4 Impulse,
- Verweigerung der Scharfschaltung oder fehlgeschlagenes Scharfschalten – 7 Impulse.

Der Impuls dauert ca. 0,3 Sek. Die Option bezieht sich auf die Ausgänge 1. EXTER. SIGNALGEBER, 2. INTERN. SIGNALGEBER, 3. EINBRUCHALARM, 4. BRANDALARM, 5. ZWANGSALARM, 6. ÜBERFALLALARM, 7. NOTRUFALARM, 8. UNVERIFIZIERTER ALARM, 9. VERIFIZIERTER ALARM und 10. SABOTAGEALARM.

Aktivierende Timer [44.Timer] – Timer, die Ausgang steuern (nach der Einschaltung des Timers wird der Ausgang eingeschaltet). Dieser Parameter bezieht sich auf den Ausgang 15. STEUERBAR.

7.3 Schnelle Ausgangssteuerung

Falls in Bedienteilen schnelle Steuerung der Ausgänge 15. STEUERBAR verfügbar sein soll, sollen die Ausgänge dieses Typs den entsprechenden Tasten zugewiesen werden. Ein Ausgang ist einer Taste zuzuweisen.

7.4 Funk-Signalgeber PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL

Wenn einem Ausgang ein Funk-Signalgeber zugewiesen ist, sind zusätzliche Parameter und Optionen verfügbar (Ausgänge 13-16).

Filter [1272.Filter] – Zeit, deren Countdown nach dem Empfangen der Übertragung aus dem Signalgeber startet. Wenn keine weitere Übertragung nach dieser Zeit empfangen wird, wird eine Störung ausgelöst.

Signalisierung [1275.Al.signal.] – Typ der Alarmsignalisierung.

Sign. Schrf/Unsch [1276. Bestätigen] – Methode der Signalisierung von Scharf- / Unscharfschaltung etc. (vergl. Option SIGN.SCHRF/UNSCH/LÖSCH.).

Sabot. im Bereich [1274.Ausg.Sabot] – Bereich, in dem im Falle von Sabotage des Signalgebers ein Alarm ausgelöst wird.

8. Kommunikation

Zentrale Schlüss. [01.Zentr.Schlü.] – eine Zeichenfolge, die Identifizierung der Alarmzentrale dient. Sie können bis zu 16 alphanumerischen Zeichen (Ziffer, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen. Sie können Leerzeichen eingegeben, aber mindestens ein Zeichen soll anders als das Leerzeichen sein. Der gleiche Schlüssel soll für verschiedene Alarmzentralen nicht programmiert werden. Die Kommunikation ist zwischen dem Programm PERFECTA SOFT und einer Alarmzentrale möglich, wenn im Programm und in der Zentrale die Schlüssel gleich sind.

i Für die Zentrale mit Standardeinstellungen generiert PERFECTA SOFT einen Zufallsschlüssel, den Sie in die Zentrale eintragen sollen.

Abb. 16. Registerkarte „Kommunikation“.

8.1 SATEL-Server

Mit PERFECTA CONTROL über SATEL-Server verbinden [PERFECTA CONTROL] – bei eingeschalteter Option kann eine Verbindung zwischen der Applikation PERFECTA CONTROL und der Zentrale über den SATEL-Server erfolgen.

Push-Nachrichten [PUSH Nachricht] – bei eingeschalteter Option kann die Applikation PERFECTA CONTROL per PUSH-Nachrichten über die Ereignisse im Alarmsystem informieren.

Mit PERFECTA Soft über SATEL-Server verbinden [PERFECTA Soft] – bei eingeschalteter Option kann eine Verbindung zwischen PERFECTA SOFT und der Zentrale über den SATEL-Server erfolgen.



Vergewissern Sie sich, dass Tarifplan Ihrer SIM-Karte den Anforderungen der Kommunikation über den SATEL-Server angepasst ist (die GPRS-Verbindung mit dem Server ist die ganze Zeit aktiv).

8.2 Direkte Verbindung mit PERFECTA Soft

PERFECTA Soft Adresse [041.Adresse] – Adresse des Computers mit installiertem Programm PERFECTA SOFT. Es soll eine öffentliche Adresse sein. Sie können entweder eine IP-Adresse oder einen Domännennamen eintragen.

Port [042.Port] – TCP-Portnummer, die zu direkter Kommunikation über GPRS zwischen der Zentrale und einem Computer mit installiertem Programm PERFECTA SOFT dient. Sie können die Werte von 0 bis 65535 eintragen (0=ausgeschaltet).

SMS zur Verbindung [115.PERF.Soft] – Steuerungsbefehl, der in einer SMS gesendet wird, um die Verbindung zwischen der Zentrale und dem Programm PERFECTA SOFT aufzunehmen. Sie können bis zu 8 alphanumerischen Zeichen eintragen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen). Sie können Leerzeichen eingeben, aber mindestens ein Zeichen soll anders als Leerzeichen sein.



Inhalt des Befehls soll unterschiedlich von dem Inhalt der anderen in der Zentrale programmierten Steuerungsbefehle sein.

In der SMS Nachricht können Sie die Adresse des Computers eintragen, mit dem sich die Zentrale verbinden soll und die Nummer des TCP-Ports, die zur Kommunikation benutzt werden soll.

9. Übertragung

Die Zentrale kann die Ereigniscodes an die Leitstelle über folgende Übertragungskanäle senden:

- GPRS,
- SMS-Nachrichten (Zentrale bekommt keine Bestätigung, dass Ereigniscode empfangen wurden),
- GSM-Sprachkanal (wegen der Verformungen, die während der Übertragung von Ereigniscodes auftreten können, wird es nicht empfohlen, diesen Übertragungskanal zu benutzen).

9.1 Parameter und Optionen der Übertragung

Übertragung [Aufschaltung] – bei eingeschalteter Option kann die Zentrale Ereigniscodes an die Leitstelle senden.

Übertragungsmodus [72.Leitstellen] – Weise, auf welche Ereigniscodes an Leitstellen gesendet werden:

Stelle 1 oder Stelle 2 – die Zentrale versucht, den Ereigniscode an die Leitstelle 1, und beim Scheitern – an die Leitstelle 2 zu senden.

Nur Stelle 1 – die Ereigniscodes werden nur an die Leitstelle 1 gesendet.

Nur Stelle 2 – die Ereigniscodes werden nur an die Leitstelle 2 gesendet.

Stelle 1 und Stelle 2 – die Ereigniscodes werden an die beiden Leitstellen gesendet.

PROJEKT

MODULE

BEREICHE:

LINIEN

AUSGÄNGE

FUNKTIONEN

Kommunikation

Übertragung

Benachrichtigung

SMS-Steuerung

Timer

Firmware aktualisieren

BENUTZER

EREIGNISSE

ÜBERTRAGUNG Übertragungsmodus: Nur Stelle 1

Stelle 1 Stelle 2

Übertragungsformat: CID - alle Codes CID - alle Codes

Identif.-Nr. der Zentrale: 0000 0000

IP-Format und Protokoll: SATEL TCP SATEL TCP

Adresse der Leitstelle:

Port: - 0 + - 0 +

Erweitertes

SMS-Übertragung - Tel.Nr.:

SMS Format: Event = ●, ↑, *, ←, → = .. Event = ●, ↑, *, ←, → = ..

Audio-Übertragung - Tel.Nr.:

Übertragungspriorität: 1 GPRS SIM1 .. 1 GPRS SIM1 ..
2
3
4
5
6

Unterbrechungszeit: - 3 + min. - 3 + min.

TESTÜBERTRAGUNG

EREIGNIS WÄHLEN

Export zum STAM

Abb. 17. Registerkarte „Übertragung“.

9.1.1 Stelle 1 / Stelle 2

Übertragungsformat [738.Format / 758.Format] – Format, in dem Ereigniscodes an die Leitstelle gesendet werden:

CID – alle Codes – Ereigniscodes werden im Format Contact ID gesendet. Alle Ereignisse werden an die Leitstelle gesendet.

CID – ausgewählte Codes – Ereigniscodes werden im Format Contact ID gesendet. Nur ausgewählte Ereignisse werden an die Leitstelle gesendet.

SIA – alle Codes – Ereigniscodes werden im Format SIA gesendet. Alle Ereignisse werden an die Leitstelle gesendet.

SIA – ausgewählte Codes – die Ereigniscodes werden im Format SIA gesendet. Nur ausgewählte Ereignisse werden an die Leitstelle gesendet.

Identif.-Nr. der Zentrale [731.Identifiz. / 751.Identifiz.] [732.SIA Präfix / 752.SIA Präfix] – eine Zeichenfolge, die Identifikation der Zentrale dient und die zum Übertragungszweck benutzt wird. Sie ermöglicht der Leitstelle festzustellen, woher die Ereignisse gesendet werden. Bei dem Format Contact ID besteht die Nummer aus 4 hexadezimalen Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F). Beim Format SIA besteht die Zeichenfolge aus 6 hexadezimalen Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F). Zusätzliche Zeichen befinden sich am Anfang (im Bedienteil werden sie mit Hilfe der Funktion 732.SIA Präfix / 752.SIA Präfix eingetragen). Wenn die Identifikationsnummer nur aus Ziffern 0 besteht, werden die Ereignisse nicht gesendet.

IP-Format und Protokoll [UDP] [SIA-IP] – bei der GPRS-Übertragung soll was folgt bestimmt werden:

- Format: SATEL oder SIA-IP (Norm SIA DC-09).
- Protokoll: TCP oder UDP.

Adresse der Leitstelle [736.Adresse / 756.Adresse] – Adresse der Leitstelle für die GPRS-Übertragung. Die IP-Adresse oder der Domänenname können eingetragen werden.

Port [737.Port / 757.Port] – die Port-Nummer, die während der GPRS-Übertragung zur Kommunikation zwischen der Zentrale und der Leitstelle dient. Sie können die Werte von 0 bis zu 65535 eintragen (0=ausgeschaltet).

SMS-Übertragung - Tel.Nr. [735. Tel.(SMS) / 755. Tel.(SMS)] – die Telefonnummer der Leitstelle für SMS-Übertragung.

SMS Format [741. SMS Format / 761. SMS Format] – Format der SMS Nachricht für SMS-Übertragung. Es soll laut Anforderungen der Leitstelle definiert werden. Das in der Zentrale vorprogrammierte Format der SMS Nachricht entspricht den Voreinstellungen in der Leitstelle STAM-2 (Programmversion 1.2.0 oder höher) für das Format Contact ID.

Audio-Übertragung - Tel.Nr. [734. Tel.(AUDIO) / 754. Tel.(AUDIO)] – Telefonnummer der Leitstelle für die Audio-Übertragung (durch den GSM-Sprachkanal).

Übertragungspriorität [733.Priorität / 753.Priorität] – im Falle von Misserfolg beim Senden des Ereigniscodes an die Leitstelle durch einen Übertragungskanal, kann die Zentrale einen anderen Kanal benutzen. Sie sollen die Reihenfolge bestimmen, nach welcher die verschiedenen Übertragungskanäle benutzt werden. Das erfolgreiche Senden des Ereignisses an die Leitstelle unterbricht die Prozedur (Testübertragungen sind die Ausnahme).



Die Zentrale benutzt nur die Übertragungskanäle, für die eine Priorität bestimmt wurde (sie befinden sich auf der Liste, die Reihenfolge der Verwendung von Übertragungskanälen bestimmt).

Bei der SMS-Übertragung bekommt die Zentrale keine Bestätigung, dass die Leitstelle Ereigniscodes empfangen hat, deswegen soll dieser Übertragungskanal als letzter benutzt werden.

Wechsel von einer SIM-Karte zu einer anderen erfordert Zeit (u.a. wegen des Einloggens ins Netz), deswegen sollen zuerst alle Übertragungskanäle, die für eine SIM-Karte vorhanden sind, verwendet werden.

Die Parameter SPERRZEIT und RÜCKZEIT (siehe: „Telefon GSM“ S. 18) beeinflussen den Wechsel von einer SIM-Karte zu einer anderen.

Unterbrechungszeit [746. Unterbr.Z. / 766. Unterbr.Z.] – Zeit, für welche, nach der Ausführung des Verbindungsversuchs über alle vorgesehenen Übertragungskanäle, wird die Übertragung unterbrochen. Nach dieser Zeit oder nach dem Auftreten eines neuen Ereignisses versucht die Zentrale erneut die Verbindung mit der Leitstelle aufzunehmen. Sie können maximal 30 Minuten programmieren. Die Einstellung des Wertes 0 bedeutet, dass Versuch der Verbindungsaufnahme mit der Leitstelle nur nach dem Auftreten eines neuen Ereignisses im System erfolgt.

Erweitertes

SATEL Leitst.Schlüssel [739. STAM Schlüs / 759. STAM Schlüs] – eine Zeichenfolge, die zum Verschlüsseln von den an die Leitstelle über GPRS gesendeten Daten dient. Sie können bis zu 12 alphanumerischen Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen. Im Programm PERFECTA SOFT können Sie die Option HEX aktivieren, wenn Sie 24 hexadezimale Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F) eintragen möchten.

GPRS-Schlüssel [740. GPRS Schlüs / 760. GPRS Schlüs] – eine Folge alphanumerischer Zeichen, die zur Identifizierung der Zentrale bei der GPRS Übertragung dient. Sie können bis zu 5 alphanumerischen Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen.

Im Programm PERFECTA SOFT können Sie die Option HEX aktivieren, wenn Sie 10 hexadezimale Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F) eintragen möchten.

Namen senden [Namen in SIA] – bei eingeschalteter Option ist im Format SIA, außer dem Ereigniscode, auch der Name der Ereignisquelle (Meldelinie, Benutzer, etc.) gesendet.

Diakr. Zeichen [Diakr.Zeich. SIA] – bei eingeschalteter Option können im SIA Format nicht nur ASCII-, sondern auch diakritische Zeichen gesendet werden.

Ident.Nummer SIA-IP [742.SIA-IP acct / 762.SIA-IP acct] – die Zeichenfolge, die zur Identifikation der Zentrale bei der Übertragung im Format SIA-IP dient. Sie können bis zu 16 hexadezimalen Zeichen (Ziffern und Buchstaben von A bis F) eintragen.

SIA-IP Schlüssel [743.SIA-IP Schl / 763.SIA-IP Schl] – die Zeichenfolge, die zum Verschlüsseln der im Format SIA-IP gesendeten Daten dient. Sie können bis zu 16 alphanumerischen Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen. Im Programm PERFECTA SOFT können Sie die Option HEX aktivieren, wenn Sie 32 hexadezimale Zeichen (Ziffern oder Buchstaben von A bis F) eintragen möchten.

Verschlüss. [SIA-IP Verschl.] – bei eingeschalteter Option werden die gesendeten Daten verschlüsselt und mit dem Ereigniscode werden das Datum und die Uhrzeit gesendet (die Leitstelle kann das Datum und die Uhrzeit in der Zentrale programmieren). Die Option bezieht sich auf das Format SIA-IP.

Datum u.Zeit send. [Z.stempel SIA-IP] – bei eingeschalteter Option werden mit dem Ereigniscode das Datum und die Uhrzeit gesendet (die Leitstelle kann das Datum und die Uhrzeit in der Zentrale programmieren). Die Option bezieht sich auf das Format SIA-IP. Sie ist bei der ausgeschalteten Option VERSCHLÜSS. vorhanden.

Testzeit SIA-IP [744. SIA-IP Test / 764. SIA-IP Test] – bei der Übertragung im Format SIA-IP, in bestimmten Zeitabständen kann eine zusätzliche Übertragung für die Kontrolle der Verbindung mit der Leitstelle gesendet werden. Sie können die Anzahl von Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden zwischen den Übertragungen einstellen. Das Eintragen von 0 alleine bedeutet, dass keine zusätzliche Übertragung gesendet wird.

9.1.2 Testübertragung

i Die Testübertragung erfolgt durch alle Übertragungskanäle aus der Liste mit der bestimmten Reihenfolge der Verwendung von Übertragungskanälen (vergl. Parameter ÜBERTRAGUNGSPRIORITÄT).

Um [791. Um] – wenn die Testübertragung regelmäßig um einer bestimmten Uhrzeit erfolgen soll, sollen Sie die Anzahl der Tage, Stunden und Minuten zwischen den Übertragungen einstellen. Bei Tageanzahl ist die 0 so, wie 1 betrachtet (die Testübertragung wird jeden Tag gesendet).

Wenn Scharf [793. Wenn scharf] – wenn die Testübertragung bei scharfgeschaltetem System in bestimmten Zeitabständen gesendet werden soll, sollen Sie die Anzahl der Tage, Stunden und Minuten zwischen den Übertragungen einstellen.

Wenn unscharf [792. Wenn unsch.] – wenn die Testübertragung in bestimmten Zeitabständen bei unscharfgeschaltetem System gesendet werden soll, sollen Sie die Anzahl der Tage, Stunden und Minuten zwischen den Übertragungen einstellen.

Testübertragungen unabhängig von Ereignissen [Test unabhängig] – die Option bezieht sich auf Testübertragungen, die in bestimmten Zeitabständen gesendet werden (siehe Parameter WENN SCHARF und WENN UNSCHARF). Bei eingeschalteter Option startet der Countdown nach der letzten Testübertragung. Bei ausgeschalteter Option startet der Countdown nach der letzten Übertragung, unabhängig davon, ob das eine Testübertragung war oder ob der Code des anderen Ereignisses gesendet wurde.

9.1.3 Ereignis wählen

Wenn zur Übertragung das Format CID – AUSGEWÄHLTE CODES oder SIA – AUSGEWÄHLTE CODES ausgewählt wurde, soll es bestimmt werden, welche Ereignisse an die Leitstelle gesendet werden sollen.

10. Benachrichtigung

Die Zentrale kann über die Ereignisse im Alarmsystem auf folgende Weise informieren:

- Sprachmeldungen – Sprachmeldungen, die zur Benachrichtigung verwendet werden, sollen in der Zentrale mit Hilfe von PERFECTA SOFT gespeichert werden,
- SMS Nachrichten – Inhalt der SMS Nachricht wird automatisch generiert.

10.1 Parameter und Optionen der Benachrichtigung

	Name	Rufnummer	SMS	AUDIO	->Reinh.	Reinh.->	SMS ->
T1	Max Mustermann	555666777		✓	✓		✓
T2	Erika Mustermann	666777888	✓				
T3	Peter Normalverb	777888999	✓				
T4	Otto Normalverbr	888999000		✓			
T5	Telefon 5						
T6	Telefon 6						
T7	Telefon 7						
T8	Telefon 8						

Reinhören Zeit: - 30 + sek.

Antworten, wenn Bereiche scharf sind:

1: Erdgeschoss

2: 1. Stock

AUDIO MELDUNG

AUDIO-MELDUNGEN

SMS-BENACHRICHT.

Abb. 18. Registerkarte „Benachrichtigung“.

10.1.1 Telefonnummer

In der Zentrale können Sie Daten von bis zu 8 Telefonen eintragen, die über die Ereignisse im Alarmsystem informiert werden. Gleichzeitig kann man aus diesen Telefonnummern das System auch per eine SMS Nachricht steuern.

Name [88.Namen] – individueller Name der Telefonnummer (bis zu 16 Zeichen).

Rufnummer [81.Nummern] – Telefonnummer.

SMS [83. SMS Meld.] – bei eingeschalteter Option wird die Telefonnummer per eine SMS Nachricht benachrichtigt (zusätzlich muss die Option SMS-BENACHRICHT. eingeschaltet werden).

AUDIO [82.AUDIO-Meldung] – bei eingeschalteter Option wird die Nummer über Sprachbenachrichtigungen informiert (zusätzlich muss die Option AUDIO MELDUNG eingeschaltet werden). Die Zentrale versucht dreimal, das bestimmte Telefon über Ereignis zu benachrichtigen.

->Reinh.. [85. Reinhören] – bei der eingeschalteten Option kann man vom bestimmten Telefon unter die Nummer der benutzten SIM-Karte anrufen, um reinzuhören, was im Objekt passiert.

Reinh.-> [87. Reinh.n.Ben.] – bei der eingeschalteten Option, nach Abhören der Benachrichtigungsmeldung, kann Benutzer des Telefons Reinhören, was im Objekt passiert.

SMS -> [84.Unbek. SMS] – bei eingeschalteter Option werden unbekannte SMS Nachrichten, die durch die Zentrale empfangen wurden (z. B. die von dem Mobilfunkanbieter gesendeten Informationen) an die Telefonnummer weitergeleitet.

Reinhören Zeit [86.Reinh. Dauer] – Zeit, über welche Reinhören möglich ist. Der Countdown startet, wenn die Zentrale eine Verbindung annimmt oder nach der Wiedergabe der Sprachbenachrichtigung. Die Einstellung einer 0 bedeutet, dass die Funktion des Reinhörens nicht verfügbar ist.

Antworten, wenn Bereich scharf ist [89. In Scharf B.] – Sie können das Annehmen der Telefonate durch die Alarmzentrale, also das Reinhören nach dem Anrufen unter die Nummer der SIM-Karte, begrenzen.

- kein Bereich wurde markiert – die Zentrale nimmt die Anrufe unabhängig davon an, ob Bereiche scharfgeschaltet sind, oder nicht (die Annahme der Anrufe ist nicht begrenzt),
- ein Bereich wurde markiert – die Zentrale nimmt die Anrufe an, wenn dieser Bereich scharfgeschaltet ist,
- zwei Bereiche wurden markiert – die Zentrale nimmt die Anrufe an, wenn die beiden Bereiche scharfgeschaltet sind.

10.1.2 AUDIO Meldung

AUDIO Meldung [AUDIO-Meldung] – bei eingeschalteter Option informiert die Zentrale über die Ereignisse durch Sprachbenachrichtigung.

Ereignis-Zuleitung

Für die Ereignisse, über die die Zentrale benachrichtigen soll, sollen Sie die folgenden Informationen bestimmen:

- Telefonnummern, die benachrichtigt werden,
- Nummer der Sprachbenachrichtigung, die zur Benachrichtigung über dieses Ereignis benutzt wird.

10.1.3 AUDIO-Meldungen

Zweimal wiederholen [Dopp.Sprachmeld.] – bei eingeschalteter Option soll die Sprachmeldung zweimal wiedergegeben werden.

Verwaltung der Sprachmeldungen

Programm PERFECTA SOFT ermöglicht Verwaltung der Sprachmeldungen, die zur Benachrichtigung dienen. In die Zentrale können 16 Sprachmeldungen gespeichert werden. Die Gesamtdauer aller Sprachmeldungen soll nicht länger als 131 Sekunden sein.

Inhalt der Meldung – Inhalt der Sprachmeldung. Der eingetragene Text kann durch den Sprachsynthesizer in die Sprachmeldung umgewandelt werden.

Länge – Dauer der Sprachmeldung.

Zusammen – Information über gesamte Dauerzeit der Sprachmeldungen.



- klicken Sie, um die ausgewählte Sprachmeldung wiederzugeben.



- klicken Sie, um die Datei Typ .WAV, die als die ausgewählte Sprachmeldung verwendet wird, zu importieren.



- klicken Sie, um die ausgewählte Sprachmeldung zu löschen.



- klicken Sie, um den Meldungsinhalt in die Sprachmeldung umzuwandeln. Der Link unter der Taste ermöglicht, das Fenster anzuzeigen, in welchem Sie den Sprachsynthesizer auswählen sollen. Der Synthesizer wird zum Umwandlung des Texts benutzt.



Aus der Seite www.microsoft.com können Sie den Sprachsynthesizer Microsoft Speech Plattform 11 herunterladen. Die Installation der folgenden Dateien ist erforderlich:

- *SpeechPlatformRuntime.msi* (Version x86, also 32-Bit),
- *MSSpeech_TTS_xx-XX_yyyy.msi* (wo xx-XX ist die Sprache und yyyy die Stimme).



- klicken Sie, um die Sprachmeldungen aus der Zentrale auszulesen.



- klicken Sie, um die Sprachmeldungen in der Zentrale zu speichern.

10.1.4 SMS-Benachrichtigung

SMS-Benachricht. [SMS-Meldung] – bei eingeschalteter Option kann die Zentrale über Ereignisse per SMS informieren.

Bestät.SMS-Benachr. - Ereig. speich. [Benachr.Ereignis] – bei eingeschalteter Option wird die Information über Aussendung einer SMS im Ereignisspeicher gespeichert.

Ereignis-Zuleitung

Für jede Telefonnummer sind folgende Optionen vorhanden:

Bereich 1 / Bereich 2 – bei eingeschalteter Option wird die Telefonnummer über die Ereignisse in einem bestimmten Bereich benachrichtigt (die Ereignisse, über welche die Telefonnummer benachrichtigt wird, bestimmen andere Optionen).

Alarmer – bei eingeschalteter Option wird die Telefonnummer über Alarmer benachrichtigt.

Scharfmodus der Ber. – bei eingeschalteter Option wird die Telefonnummer über die Scharf- / Unscharfschaltung des Bereichs und Löschung des Alarms informiert.

M.Li. Sperr. – bei eingeschalteter Option wird die Telefonnummer über die Sperrung / Entsperrung der Meldelinien informiert.

Störungen – bei eingeschalteter Option wird die Telefonnummer über Störungen benachrichtigt.

Benutzte Funktionen – bei eingeschalteter Option wird die Telefonnummer über benutzte Funktionen informiert.

Systemereignisse – bei eingeschalteter Option wird die Telefonnummer über Systemereignisse benachrichtigt.

11. SMS-Steuerung

Das Alarmsystem kann per SMS Nachrichten, die entsprechende Steuerungsbefehle enthalten, gesteuert werden. Die SMS Nachrichten sollen an die Nummer der aktuell benutzten SIM-Karte gesendet werden. Sie können 16 Steuerungsbefehle programmieren.

11.1 Parameter und Optionen der SMS-Steuerung

SMS [118.Steuer. SMS] – Steuerungsbefehl, man in einer SMS senden kann, um die Funktion, die einem Befehl zugewiesen ist, zu aktivieren. Sie können bis zu 8 alphanumerischen Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen. Sie

können Leerzeichen eintragen, aber mindestens ein Zeichen soll anders als Leerzeichen sein.

i *Inhalt der Steuerungsbefehle soll unterschiedlich sein. Wenn Inhalt von zwei verschiedenen Befehlen gleich ist, führt die Zentrale nach dem Empfangen einer SMS Nachricht nur eine Funktion aus.*

Inhalt eines Befehls soll sich im Inhalt keines anderen Befehls befinden.

Funktion [119.SMS Funkt.] – Funktion, die nach dem Empfangen durch die Zentrale einer SMS Nachricht mit einem Steuerungsbefehl aktiviert wird.

Bel. Tel.Nr. [1110.Belieb. Nr.] – bei eingeschalteter Option kann ein Befehl, der die bestimmte Funktion aktiviert, aus beliebiger Telefonnummer gesendet werden. Bei ausgeschalteter Option kann er nur aus der in der Zentrale gespeicherten Nummer gesendet werden (siehe: „Telefonnummer“ S. 39).

PROJEKT		SMS-STEUERUNG		
MODULE		SMS	Funktion	Bel. Tel.Nr.
BEREICHE: LINIEN AUSGÄNGE FUNKTIONEN Kommunikation Übertragung Benachrichtigung SMS-Steuerung Timer Firmware aktualisieren	1	Scharf 1	41: Scharfschalt.: Bereich 1, externscharfs	
	2	Unsch. 1	44: Unscharfsch. u. Alarmlöschen: Bereich	
	3	Scharf 2	45: Scharfschalt.: Bereich 2, externscharfs	
	4	Unsch. 2	48: Unscharfsch. u. Alarmlöschen: Bereich	
	5	Steuer.	142: Ausgangsstatus ändern 2	✓
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			

Abb. 19. Registerkarte „SMS-Steuerung“.

12. Timer

Der Timer vergleicht die Zeit mit der Uhr der Zentrale und führt zur eingestellten Zeit die gewünschte Funktion aus. Mit Timern können die Scharfschaltung der Bereiche und die Ausgänge 15. STEUERBAR gesteuert werden. Sie können 8 Timer programmieren.

12.1 Parameter und Optionen des Timers

TIMER n [59.Aktivität] – bei eingeschalteter Option ist der Timer aktiv (n=Timernummer).

Name [58.Namen] – individueller Name des Timers (bis zu 16 Zeichen).

Bereich 1 [55.Bereich 1] / **Bereich 2** [56.Bereich 2] – Typ der Scharfschaltung, der nach der Einschaltung des Timers aktiviert wird.

Mo / Di / Mi / Do / Fr / Sa / Son

Für jeden Wochentag kann individuelle Parameter des Timers programmiert werden.

Einschalten – Zeit der Einschaltung des Timers an einem bestimmten Wochentag (Uhrstunde:Minuten).

Ausschalten – Zeit der Ausschaltung des Timers an einem bestimmten Wochentag (Uhrstunde:Minuten).

Tägl.

Tägliche Einstellungen betreffen nur die Wochentage, für die keine individuellen Parameter programmiert wurden.

Einschalten – Zeit der täglichen Einschaltung des Timers (Uhrstunde:Minuten).

Ausschalten – Zeit der täglichen Ausschaltung des Timers (Uhrstunde:Minuten).

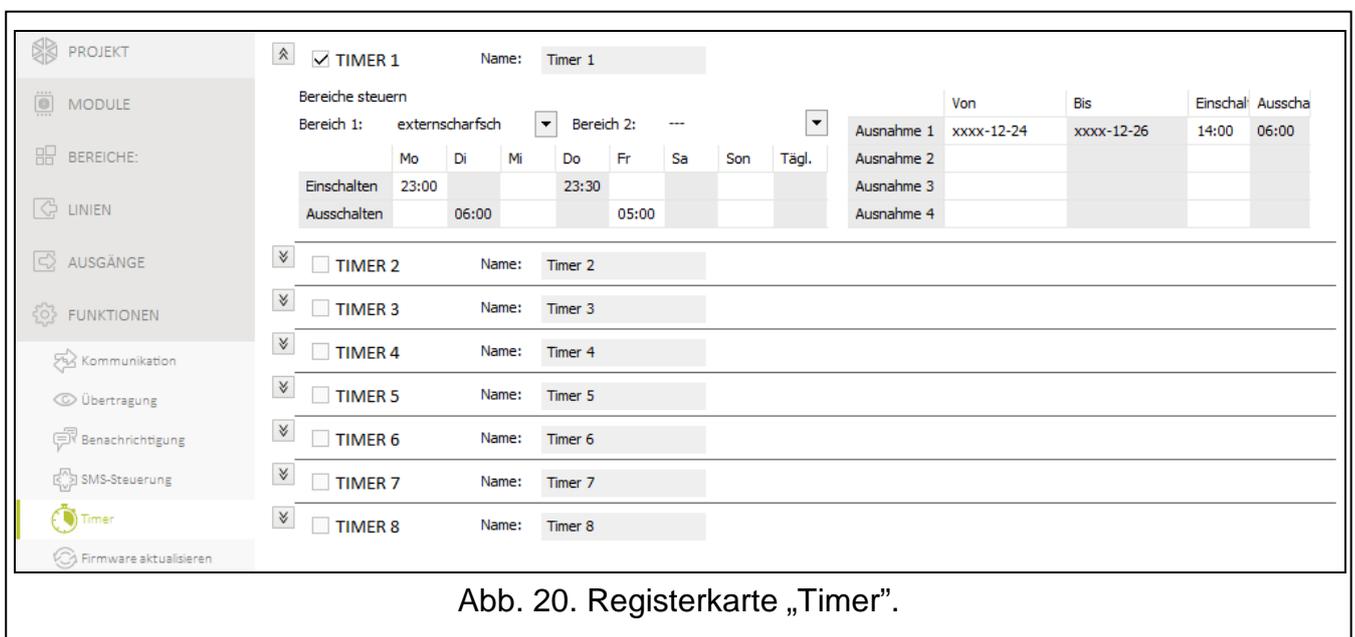


Abb. 20. Registerkarte „Timer“.

Ausnahmen

Zeitabschnitte, in denen Timer zu einer anderen Zeit aktiviert und deaktiviert wird als es in Einstellungen für jeden Wochentag und in Tageseinstellungen vorgesehen ist. 4 Ausnahmen sind für den Timer einzustellen.

Von – Datum, von welchem die Ausnahme gilt (Jahr-Monat-Tag).

Bis – Datum, bis welchem die Ausnahme gilt (Jahr-Monat-Tag).

Einschalten – Zeit der Einschaltung des Timers bei der aktiven Ausnahme (Uhrstunde:Minuten).

Ausschalten – Zeit der Ausschaltung des Timers bei der aktiven Ausnahme (Uhrstunde:Minuten).

12.1.1 Bearbeitung der Timerparameter

Sie können die Zeit nur für Aktivierung oder Deaktivierung des Timers einstellen. Die Uhrstunden und Minuten können undefiniert bleiben (z. B. wenn Sie einen Wert von außen des Bereichs eintragen (mehr als 23 für die Uhrstunde oder als 59 für die Minuten), wird sie in xx umgewechselt. Zum Beispiel:

xx:45 – der Timer wird jede Stunde über den ganzen Tag ein-/ausgeschaltet (um 0:45, 1:45 usw.),

11:xx – der Timer wird jede Minute zwischen 11:00 und 11:59 ein-/ausgeschaltet.

Für Ausnahme sollen die beiden Daten programmiert werden (Von und Bis). Ein oder zwei der Bestandteile des Datums können undefiniert sein (z. B. wenn Sie einen Wert von außen des Bereichs eintragen (mehr als 2099 für Jahr, 12 für Monat oder 31 für Tag)). Zum Beispiel:

xxxx-12-25 – die Ausnahme gilt von/bis 25. Dezember jedes Jahres,

xxxx-xx-12 – die Ausnahme gilt von/bis 12. jedes Monats in jedem Jahr,

xxxx-03-xx – die Ausnahme gilt von Anfang März jedes Jahres (analog zu xxxx-03-01) / bis Ende März jedes Jahres (analog zu xxxx-03-31),

2018-xx-05 – die Ausnahme gilt von/bis 5. jedes Monats im Jahre 2018,

2018-xx-xx – die Ausnahme gilt von Anfang 2018 (analog zu 2018-01-01) / bis Ende 2018 (analog zu 2018-12-31),

2018-06-xx – die Ausnahme gilt von 1. Juni 2018 (analog zu 2018-06-01) / bis 30. Juni 2018 (analog zu 2018-06-30).

Wie sich aus den Beispielen herleitet, die Methode des Interpretierens von Datum hängt davon ab, ob der undefinierte Wert der Anfang (VON), oder das Ende der Ausnahme ist (BIS).

13. Aktualisierung der Zentralenfirmware



Während der Aktualisierung der Firmware führt die Zentrale ihre normalen Funktionen nicht aus.

13.1 Lokale Aktualisierung

1. Downloaden Sie von der Seite www.satel.eu das Programm zur Aktualisierung der Zentralenfirmware.
2. Verbinden Sie den RS-232-Port (TTL) der Alarmzentrale mit dem Port des Computers
3. Starten Sie das Programm zur Aktualisierung der Zentralenfirmware.
4. Drücken Sie die Taste .
5. Wenn das Fenster mit der Frage erscheint, ob die Aktualisierung weiterdurchgeführt werden soll, klicken Sie „Yes“. Die Firmware wird aktualisiert.

13.2 Aktualisierung per Fernzugriff

Aktualisierungsserver UPSERV, der von Firma SATEL angeboten wird, ermöglicht die Aktualisierung per Fernzugriff.

13.2.1 Parameter und Optionen der Aktualisierung per Fernzugriff

Abb. 21. Registerkarte „Firmware aktualisieren“.

Server der Aktualisierung [051.Adresse] – Adresse des Aktualisierungsservers UPSERV. Sie können entweder die IP Adresse oder den Domännennamen eingeben.

Port [052.Port] – die Nummer des TCP-Ports, die zur Kommunikation mit dem Aktualisierungsserver UPSERV. benutzt wird. Sie können die Werte von 0 bis zu 65535 eintragen (0=ausgeschaltet).

Serveradresse zur Aktual. in SMS [Akt.Ser.vom SMS] – bei eingeschalteter Option kann in der SMS Nachricht, die das Herunterladen der Firmware aus dem Server initialisiert, die Adresse des Servers und Nummer des Ports eingegeben werden. Falls es keine Adresse oder Portnummer in der Nachricht gibt, benutzt die Zentrale die programmierten Einstellungen.

Firmware Download

SMS zum Herunterladen [116.FW Download] – der Steuerungsbefehl, der in der SMS Nachricht gesendet werden kann, um das Herunterladen der Firmware aus der Aktualisierungsserver UPSERV zu initialisieren. Sie können bis zu 8 alphanumerischen Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen) eintragen. Sie können Leerzeichen eingeben, aber mindestens ein Zeichen soll anders als das Leerzeichen sein.



Der Inhalt der Nachricht muss anders als sonstige in der Zentrale eingestellte Steuerungsbefehle sein.

Die Zentrale informiert per SMS, ob das Herunterladen der neuen Firmware gelang. Die Nachricht wird an dieselbe Nummer gesendet, aus welcher die Nachricht zur Initialisierung des Firmware Downloads gesendet wurde.

Firmware aktualisieren

SMS zur Aktualisierung [117. FW Update] – ein Steuerungsbefehl, der in einer SMS gesendet werden kann, um die Aktualisierung der Zentralenfirmware zu initialisieren. Sie können bis zu 8 alphanumerischen Zeichen (Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen)

eintragen. Leerzeichen können eingegeben werden, aber mindestens ein Zeichen soll anders als das Leerzeichen sein.



Der Inhalt der Nachricht muss anders als sonstige in der Zentrale eingestellte Steuerungsbefehle sein.

Die Zentrale informiert per SMS, ob das Herunterladen der neuen Firmware gelang. Die Nachricht wird an dieselbe Nummer gesendet, aus welcher die Nachricht zur Initialisierung des Firmware Downloads gesendet wurde.

13.2.2 Programmaktualisierung per Fernzugriff



SMS Nachrichten, die das Herunterladen des neuen Programms oder der neuen Programmversion initialisieren, können nur aus der in der Zentrale gespeicherten Telefonnummer gesendet werden (siehe: „Telefonnummer“ S. 39).

1. Senden Sie an die Nummer der aktuell durch die Zentrale benutzten SIM-Karte eine SMS mit dem Steuerungsbefehl, um das Herunterladen der Aktualisierung aus dem Server UPSERV. zu initialisieren. Falls die Option SERVERADRESSE ZUR AKTUAL. IN SMS in der Zentrale eingeschaltet ist und Sie wollen, dass die Zentrale sich mit einem anderen als in den Einstellungen der Zentrale vorgesehen Aktualisierungsserver verbindet, soll die Nachricht die folgende Form haben: **xxxx=aaa:pp=** („xxxx“ – Steuerungsbefehl; „aaa“ – Serveradresse (IP Adresse oder Domänenname); „pp“ – Portnummer).



Falls beim Herunterladen neuer Programmversion eine SMS mit dem Initialisierungsbefehl gesendet wird, informiert die Zentrale über den Zustand des Herunterladens (Prozentwert).

2. Wenn die neue Firmware heruntergeladen ist, informiert die Zentrale darüber in einer SMS Nachricht.
3. Senden Sie eine SMS mit dem Steuerungsbefehl, um die Aktualisierung der Zentralenfirmware zu initialisieren.
4. Wenn die Zentralenfirmware aktualisiert wird, informiert die Zentrale darüber in einer SMS Nachricht.

14. Benutzer

Im System können bis zu 15 Benutzer registriert sein. Die folgenden Funktionalitäten vereinfachen die Hinzufügung / Bearbeitung eines Benutzers:

- Benutzerschemen,
- voreingestellte Handsenderfunktionen.

14.1 Benutzerschemen

Benutzerschema bestimmt Berechtigungen eines Benutzers. Es gibt 5 Benutzerschemas zum Auswählen. Bei der Hinzufügung oder Einstellung eines Benutzers wird ein der Benutzerschemas ausgewählt.



Bei der Änderung der Berechtigungen im Benutzerschema werden die Berechtigungen aller Benutzer, denen dieses Schema zugewiesen wurde, geändert.

14.1.1 Parameter des Benutzerschemas

Schema Name [121.Schemen] – individueller Name des Benutzerschemas (bis zu 16 Zeichen).

PROJEKT

MODULE

BEREICHE:

LINIEN

AUSGÄNGE

FUNKTIONEN

BENUTZER

EREIGNISSE

BENUTZER

Kennwörter zeigen

	Benutzername	Schema	B1	B2	Kennw.
B	Service		✓	✓	****
1	Erika Mustermann	1: Normal	✓	✓	****
2	Peter Normalver.	1: Normal	✓	✓	****
3	Otto Normalverb.	1: Normal	✓	✓	****
4	Benutzer 4	0: FEHLT			
5	Benutzer 5	0: FEHLT			
6	Benutzer 6	0: FEHLT			
7	Benutzer 7	0: FEHLT			
8	Benutzer 8	0: FEHLT			
9	Benutzer 9	0: FEHLT			
10	Benutzer 10	0: FEHLT			
11	Benutzer 11	0: FEHLT			
12	Benutzer 12	0: FEHLT			
13	Zwang	4: Zwang	✓	✓	****
14	Benutzer 14	0: FEHLT			
15	Max Mustermann	5: Administrator	✓	✓	****

BENUTZERSCHEMEN

Schema Name	Berechtigung	1	2	3	4	5
1 Normal	Scharfschalten	✓	✓	✓	✓	✓
2 Einfach	Unscharfschalten	✓	✓		✓	✓
3 Nur Scharfsch.	Alarmlöschung	✓	✓		✓	✓
4 Zwang	ZWANG				✓	
5 Administrator	Li.zeitweilig sperr	✓				✓
	Li.dauerhaft sperr					✓
	Kennwortänderung	✓	✓	✓		✓
	Benutzer editieren	✓				✓
	Steuerung	✓	✓			✓
	Tests	✓				✓
	Servicezugang					✓
	Zentrale ID-Änder.					✓

HANDSENDER

Abb. 22. Registerkarte „Benutzer“.

Berechtigung [121.Schemen] – sie bestimmen, welche Funktionen Benutzer benutzen kann. Die folgenden Berechtigungen sind vorhanden:

Scharfschalten – Benutzer kann einen Bereich scharfschalten.

Unscharfschalten – Benutzer kann einen Bereich unscharfschalten.

Alarmlöschung – Benutzer kann Alarme löschen.

ZWANG – eine spezielle Berechtigung, die Definieren eines Kennworts ermöglicht, dessen Anwendung stillen Alarm auslöst (der Alarm wird auf keine Weise signalisiert, der Alarmcode wird aber an die Leitstelle gesendet). Alarm wird im Bereich ausgelöst, in dem im Falle von Sabotage des zum Eintragen des Kennworts benutzten Bedienteils der Alarm ausgelöst würde.

Li.zeitweilig sperr – Benutzer kann mit Hilfe der Funktion BLOCKIERT die Meldelinien zeitlich im System sperren.

Li.dauerhaft sperr – Benutzer kann mit Hilfe der Funktion ISOLIERT die Meldelinien dauerhaft im System sperren (dazu wird die Berechtigung LI.ZEITWEILIG SPERR benötigt).

Kennwortänderung – Benutzer kann sein eigenes Kennwort ändern (Funktion KENNWORTÄNDERUNG).

Benutzer editieren – Benutzer kann andere Benutzer hinzufügen, editieren und löschen (Funktion BENUTZER).

Steuerung – Benutzer kann die Ausgänge mit Hilfe der Funktion STEUERUNG steuern.

Tests – Benutzer kann die Funktionen im Untermenü TESTS aktivieren (außer der Option ID ÄNDERUNG).

Servicezugang – Benutzer kann die Funktionen SERVICEZUGRIFF und PERFECTA SOFT aktivieren.

Zentrale ID-Änder. – Benutzer kann die Funktion ID ÄNDERUNG aktivieren (die Berechtigung TESTS wird dazu benötigt).

14.2 Voreingestellte Funktionen der Handsendertaste

Sie können bestimmen, welche Funktionen mit einem neuen Handsender gestartet werden. Bei der Hinzufügung / Bearbeitung eines Benutzers können die Einstellungen des Handsenders geändert werden und die Funktionen den Bedürfnissen und Berechtigungen des Benutzers angepasst werden.



Änderung der voreingestellten Funktionen beeinflusst nicht die Einstellungen der Handsender für schon hinzugefügten Benutzer.

15. Zurücksetzung der Werkeinstellungen

Wenn Sie die Werkeinstellungen der Alarmzentrale zurücksetzen wollen, können Sie das über das Bedienteil oder Programm PERFECTA SOFT machen.

15.1 Zurücksetzung der Werkeinstellungen über das Bedienteil

1. Starten Sie den Servicemodus (siehe: „Aktivierung des Servicemodus“ S. 4).
2. Drücken Sie nacheinander **0**  **2**  **#** , um die Funktion 02. VOREINSTELL. auszuführen.
3. Es wird die Frage angezeigt, ob die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden sollen.
4. Drücken Sie **1** , um die Werkeinstellungen zurückzusetzen.

15.2 Zurücksetzen der Werkeinstellungen mithilfe des Programms PERFECTA SOFT

1. Klicken Sie die Registerkarte „Projekt“.
2. Klicken Sie „Werkseinstellungen zurücksetzen“.
3. Es erscheint das Fenster mit der Frage, ob Werkeinstellungen zurückgesetzt werden sollen.
4. Klicken Sie „Zurücksetzen“, um die Werkeinstellungen zurückzusetzen.

16. Verlauf der Änderungen im Inhalt der Anleitung

Anleitungsversion	Eingeführte Änderungen
10/17	<ul style="list-style-type: none"> • Ergänzung der Beschreibung der Tasten, die auf der Menüleiste im Programm PERFECTA SOFT angezeigt werden (S. 9). • Ergänzung der Beschreibung der Tasten, die im zusätzlichen Menü im Programm PERFECTA SOFT verfügbar sind (S. 10). • Hinzufügung der Information zu Auswahlmöglichkeit eines Ordners, in welchem Programm PERFECTA Soft die Dateien mit den Daten der Zentrale speichern wird (S. 13). • Ergänzung der Beschreibung der Option „Prüfen, ob Scharfschalten möglich ist“ (S. 16). • Hinzufügung der Beschreibung des Parameters „Aufwachendauer“ (S. 23). • Hinzufügung der Information zur Anzahl der Versuche im Falle von AUDIO Benachrichtigung (S. 39). • Hinzufügung der Beschreibung der Option „->Reinh.“ (S. 39). • Hinzufügung der Beschreibung der Option „Reinh.->“ (S. 39). • Hinzufügung der Beschreibung des Parameters „Antworten, wenn Bereich scharf ist“ (S. 40). • Hinzufügung der Information zu dem Microsoft Speech Platform 11 Sprachsynthesizer (S. 41). • Hinzufügung des Kapitels „Zurücksetzung der Werkeinstellungen“ (S. 48).